



Ford Mondeo med xenon-lys Produktionsår fra år 2000

Udskiftning af pærer

Du skal gøre følgende for at udskifte pærer på ovennævnte bil:

- Slå tændingen fra.
- Fjern bajonetlukningerne og træk kølergitteret fremad og af (se fig. 1).
- Træk låseskinnerne (to pr. forlygte) opad og ud (se fig. 2).
- Træk forlygten fremad og ud og træk hovedstikket af.
- Løsn indgrebsholderen foroven på forlygten og afmonter de to torx-skruer på lygtehusets dæksel (se fig. 3).
- Vip lygtehusets dæksel af (se fig. 4).
- Drej tændingsmodulet venstre om og træk det af xenon-pæren (se fig. 5).
- Afmonter xenon-pærens forskruring og udskift xenon-pæren (se fig. 6).
- Parkeringslys, blinklys og fjernlys kan udskiftes uden problemer.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Kontrollér, at anlægget fungerer korrekt.
- Indstil forlygten ved hjælp af en diagnosetester (udlæsning af fejlkode, grundindstilling af lysvidde-regulering etc.).

Bulletin





Fig. 1



Fig. 2

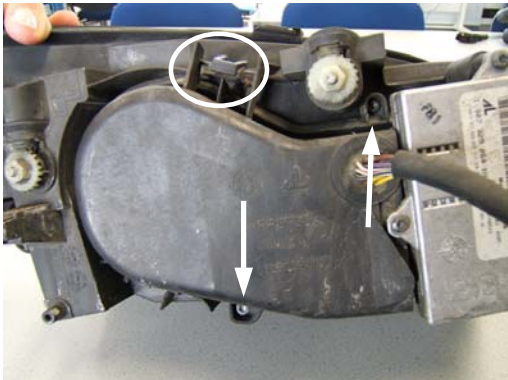


Fig. 3



Fig. 4

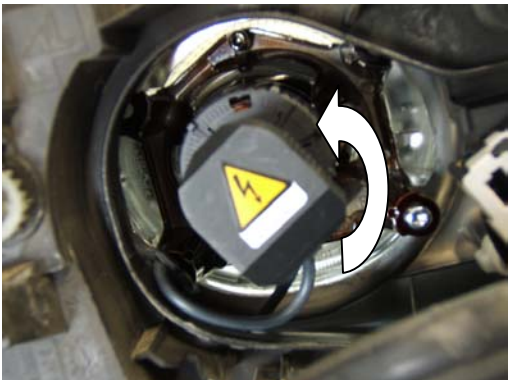


Fig. 5



Fig. 6