



Ford Puma - alle

Kondensvand i forlygterne


Problemløsning:

Kontroller om lygterne er beskadiget. Hvis der ikke kan konstateres nogen beskadigelser, og kondensvandet ikke forsvinder kort efter at lygterne er tændt, skal der monteres et ændret ventilationssæt, som består af: 1 x filter, 1 x ventilationsslange, 1 x holder, 1 x skrue, 1 x clips, 1 x kantbeskyttelse til højre og venstre side.

1. Lygten afmonteres. Den gamle ventilationsslange og clips fjernes.
2. Nummerpladen og luftføringen i støddæmperen afmonteres.
3. Clips, holder til ventilationsslange og kantbeskyttelse monteres i udskæringen til luftføringen (jf. afbildning)
4. Filteret i lygten udskiftes.
5. Ny ventilationsslange sættes på.
6. Lygten monteres og ventilationsslangen sættes i fast i holderen ved markeringen
7. Luftføringen og nummerpladen monteres.
8. Denne fremgangsmåde gentages ved den anden lygte.

Bemærk

Slangen til ventilationen i højre side skal monteres foran kølemiddelslangen, udluftningsslangen må ikke knækkes.

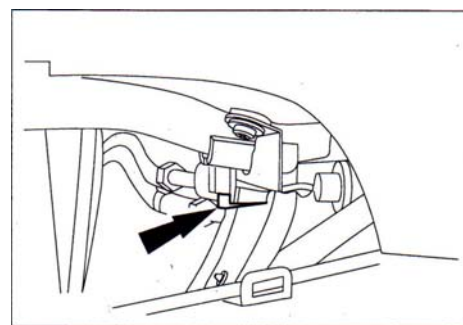

Bulletin