



## **Renault**

### **Scenic II (JM0/1)**

### **Produktionsår: Fra 2003**

### **Motor: 1,9 dCi**

### **Med Xenon-nærlys**

#### **Udskiftning af pærer**

For denne bils vedkommende er fremgangsmåden for udskiftning af pæren i begge forlygter næsten identisk. Derfor beskrives som eksempel udskiftning af pæren i den højre forlygte (i kørselsretningen). Selv om det nogle gange lykkes at skifte den ene eller den anden pære uden at afmontere forlygten, skal beskrivelsen imidlertid følges i dette tilfælde. Det er den eneste måde, hvorpå du kan sikre dig, at pærene sidder korrekt, og at de ikke bliver beskadiget.

- Slå tændingen fra
- Åbn motorhjelm.
- Fjern afdækningen oven over forlygten (fig. 1)
- Fjern kofangerens skruer og propper omkring låsekonsollen (fig. 2)
- Skru fastgørelsesskruerne (2x) til forlygten ud (fig. 3)
- Fjern de forreste skruer til den nederste motorafdækning
- Skru skruerne til hjulkassebeklædningen (2 stk. i hhv. højre og venstre side) (fig. 4) ud
- Træk kofangeren et stykke fremad
- Afbryd elektriske stikforbindelser til eventuelle ekstraforlygter
- Afbryd slangerne til forlygterengøringsanlægget, og luk dem til
- Tag kofangeren af
- Skru de nederste fastgørelsesskruer (2x) til forlygten ud, og tag holderen "A" af (fig. 5)
- Træk forlygten fremad
- Udskift pærene, fjern i givet fald dækkapperne, og afbryd



de elektriske stikforbindelser, så forlygten kan tages helt ud (fig. 6)

- Gennemfør funktionskontrol.
- Saml komponenterne i omvendt rækkefølge
- Kontrollér forlygtens indstilling



Billede 1




Billede 2





Billede 3

Billede 4

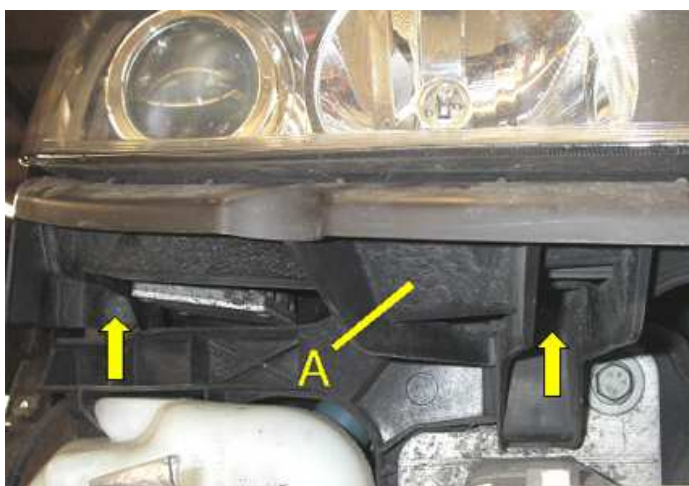

Billede 5



Billede 6