



Rover 75 Facelift med xenon-lys

Udskiftning af pærer

Du skal gøre følgende for at udskifte pærer på ovennævnte bil:

- Slå tændingen fra.
- Afmonter fastspændingsskruerne fra frontskørtet (8 foroven, 10 forneden og 2 i hver hjulkasse, se fig. 1).
- Træk skørtet fremad og ud af holderne. Læg frontskørtet på et blødt underlag ⇒ fare for ridser.
- Afmonter fastspændingsskruerne fra forlygten (se fig. 2 og 3).
- Træk hovedstikket af.
- Træk forlygten fremad og ud.
- Afmonter torx-skruerne fra forlygteafskærmningen og tag dem af forlygten (se fig. 4).
- Drej tændingsmodulet mod venstre. Kabelstikket trykkes automatisk ud af modulet (se fig. 5).
- Træk tændingsmodulet af xenon-pæren.
- Tryk fjederbøjlen sammen og klap den væk (se fig. 6).
- Udskift xenon-pæren.
- Parkeringslys, blinklys og fjernlys kan udskiftes uden problemer.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Kontrollér, at anlægget fungerer korrekt.
- Indstil forlygten ved hjælp af en diagnostester (udlæsning af fejlkode, grundindstilling af lysvidde-eregulering etc.).

Bulletin



Fig. 1

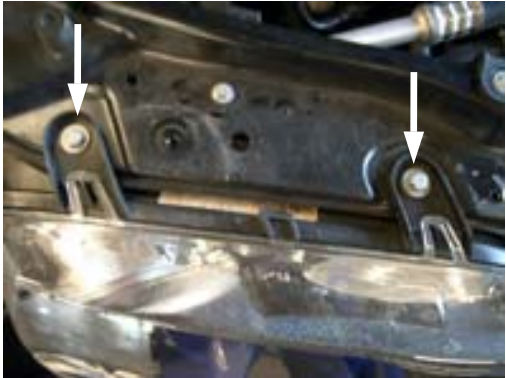


Fig. 2



Fig. 3

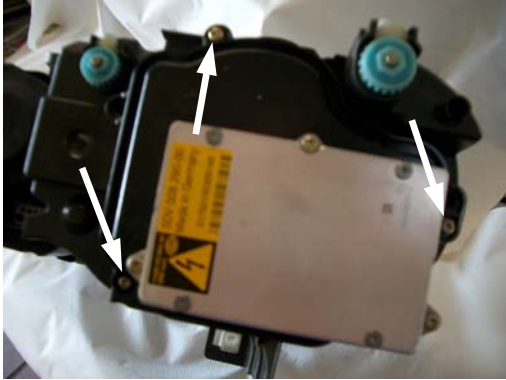


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6