



Skoda Superb 1,9 I TDI

Udskiftning af pærer

Du skal gøre følgende for at udskifte pærer på ovennævnte bil:

- Tag afskærmningen af bremsevæskebeholderen. Dette gør du ved at løsne indgrebene under afskærmningen med hånden (se fig. 1)
- Tryk låsebøjlen på forlygtehusets dæksel opad og tag dækslet af.
- Træk stikket af pæren, afmonter holdefjederen og udskift pæren.
- Du skal først tage skruerne af indsugningsluftkanalen for at kunne komme ind til bagsiden af højre forlygte.
- Afmonter skruerne (se fig. 2).
- Fjern skrueafskærmningerne og afmonter skruerne (se fig. 3).
- Fjern plastafskærmningen.
- Træk luftkanalen opad og væk fra luftfilterboksen (se fig. 4).
- Afmonter fastspændingsskruen fra luftfilterboksen (se fig. 5).
- Tryk luftfilterboksen ca. 5 cm til højre og fastgør den i denne position for at få bedre adgang til forlygtehusets dæksel.
- Afmonter pæren på samme måde som i venstre side (se fig. 6).
- Parkeringslys, blinklys og fjernlys kan udskiftes uden problemer.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Kontrollér, at anlægget fungerer korrekt.
- Indstil forlygten.

Bulletin



Fig. 1

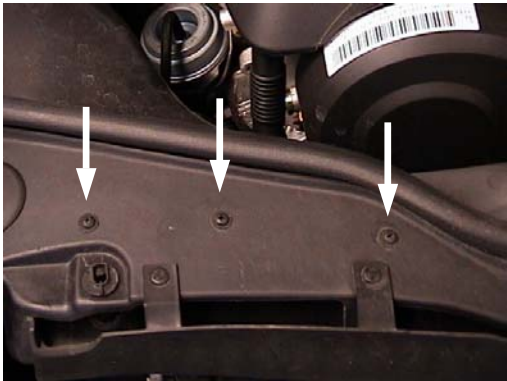


Fig. 2

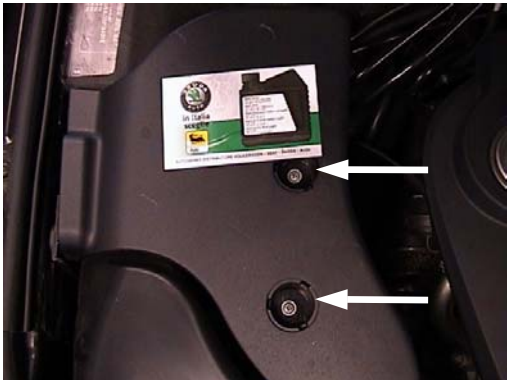


Fig. 3

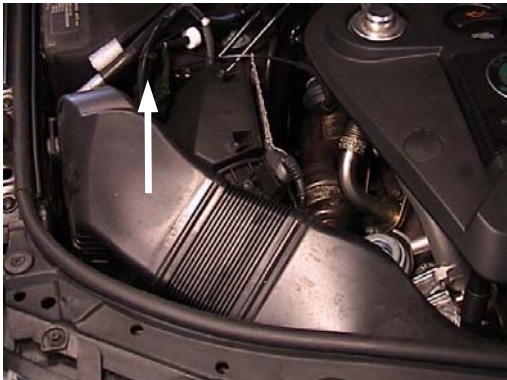


Fig. 4

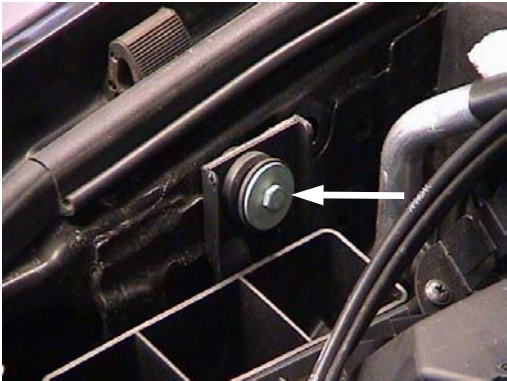


Fig. 5



Fig. 6