



Renault

Scenic II (JM0/1)

Año de fabricación: desde 2003

Motor: 1,9 dCi

Con luz de cruce de xenon

Cambio de lámparas

En este vehículo, las operaciones para cambiar las lámparas de ambos faros son prácticamente idénticas. Por este motivo, a modo de ejemplo, se describe el cambio de lámparas en el faro derecho (visto en sentido de marcha). Aunque a veces se consiga cambiar alguna que otra lámpara sin desmontar el faro, debería seguir lo descrito en la descripción. Sólo de ese modo se puede garantizar que las lámparas asientan correctamente y no se producen daños:

- Desconectar el encendido
- Abrir el capó del motor
- Retirar la cubierta situada encima del faro (figura 1)
- Retirar los tornillos y tapones del paragolpes, en la zona de la pieza portacerradura (figura 2).
- Demontar los tornillos de fijación (2x) del faro (figura 3)
- Retirar los tornillos delanteros de la tapa inferior del motor
- Desenroscar los tornillos del revestimiento del pasarruedas (a izquierda y derecha 2x) (figura 4)
- Tirar un poco hacia delante del paragolpes
- Desenchufar los conectores eléctricos de los posibles faros adicionales
- Desacoplar las mangueras del sistema lava faros y taponarlos
- Retirar el paragolpes
- Desenroscar los tornillos de fijación inferiores 82x) del faro y retirar el soporte □A□(figura 5)
- Tirar hacia delante del faro

Blitz-Info





- Cambiar las lámparas, en caso dado retirar los capuchones para desacoplar los conectores eléctricos para poder extraer totalmente el faro (figura 6)
- Realizar la comprobación de funcionamiento
- Ensamblar las piezas en orden inverso al desmontaje
- Comprobar el ajuste de los faros



Figura 1



Figura 2





Figura 3

Figura 4

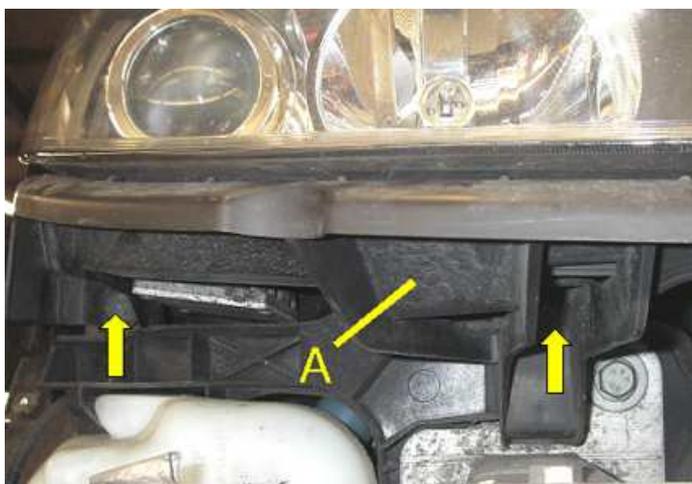


Figura 5



Figura 6