



FIAT Punto Type 188 avec système autoradio à subwoofer

Remplacement des lampes du feu arrière gauche.

Procédure à suivre lors du remplacement des lampes du feu arrière gauche, sur un modèle équipé d'une unité subwoofer installée dans le coffre.

- Déposer le revêtement du coffre
- Déposer les 2 vis de fixation (photo 1 / point 1) de l'unité subwoofer (photo 1 / point 2)
- Débrancher le connecteur (photo 1 / point 3)
- Dévisser les 2 écrous de fixation du feu arrière (photo 1 / point 4 + photo 2 / point 1)
- Déposer le feu, retirer la connexion électrique (photo 3 / point 1)
- Dévisser les 4 vis du porte lampes (photo 3 / point 2)
- Déposer le porte lampes



Photo 1



Photo 2

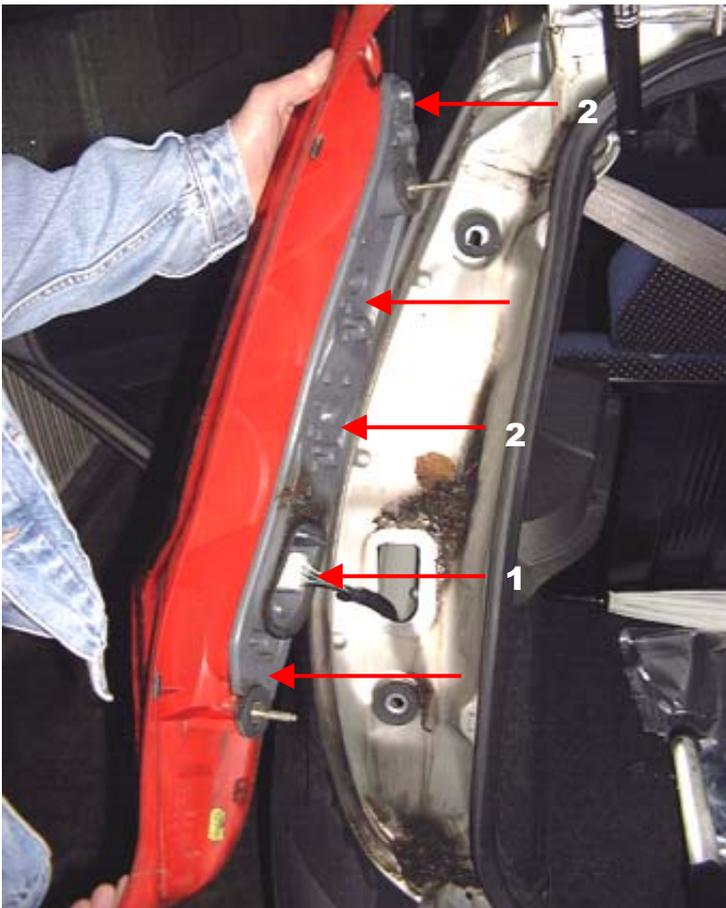


Photo 3

Info Véhicule