



## Renault Trafic III 1,6 dCi

### Remplacement des lampes des feux arrière

PRUDENCE Risque de brûlure, les lampes peuvent encore être brûlantes juste après leur fonctionnement.

Figure 1 :

- Pos. 1 – 2 Feux clignotants
- Pos. 3 – 4 Feux arrière et de stop

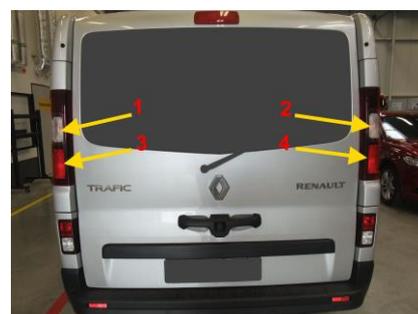


Figure 1

### Remplacement des lampes des feux arrière

Procéder comme suit pour remplacer les lampes :

- Couper le contact et le commutateur d'éclairage
- Ouvrir le hayon
- Desserrer et retirer les vis (Figure 2)
- Séparer prudemment le feu de la fixation avec une cale en plastique (Figure 3)
- Débrancher le connecteur (Figure 4)
- Desserrer le support de lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Figure 5 / 6) et le retirer



Figure 2



Figure 3

# INFO VÉHICULE



Ne pas toucher le bulbe en verre des lampes avec les mains nues (utiliser un chiffon doux approprié).

- Sortir prudemment la lampe défectueuse de son socle et la remplacer par une lampe neuve.
  - Lampe feu clignotant = 12V 21W jaune
  - Lampe feu arrière = 12V 21/5W
- Contrôler le fonctionnement
- Reposer le feu en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.
- À l'issue de la pose, vérifier une nouvelle fois le bon fonctionnement des feux

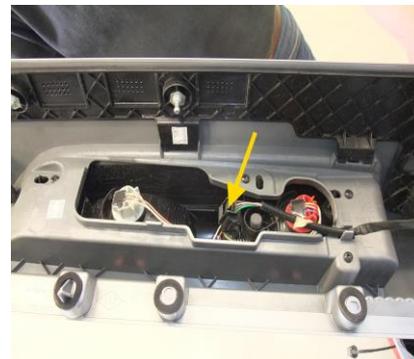


Figure 4



Figure 5



Figure 6