



SKODA Superb, 1,9L TDI

Remplacement de la lampe

Pour remplacer la lampe, procéder comme suit.

- Déposer le couvercle du réservoir de liquide de frein. Pour cela, détacher manuellement les crans au-dessous du couvercle (voir figure 1).
- Comprimer l'étrier de fermeture du capot de protection AR du projecteur par le haut et déposer le capot.
- Débrancher le connecteur de la lampe, déposer le ressort de maintien et remplacer la lampe.
- Pour atteindre la face arrière du projecteur droit, il faut tout d'abord déposer les vis de la canalisation d'air d'admission.
- Déposer les vis (voir figure 2).
- Enlever les cache-vis et déposer les vis (voir figure 3).
- Déposer le couvercle en plastique.
- Tirer vers le haut la canalisation d'air du boîtier de filtre à air (voir figure 4).
- Déposer la vis de fixation du boîtier de filtre à air (voir figure 5).
- Pour atteindre plus facilement le capot de protection AR du projecteur, pousser le boîtier de filtre à air sur la droite sur environ 5 cm et l'arrêter dans cette position.
- Remplacer la lampe comme sur le côté gauche (voir figure 6).
- Les feux de position, clignotants et de route peuvent être remplacés sans problème.
- Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.
- Contrôler le bon fonctionnement du système.
- Régler les projecteurs.



Fig. 1

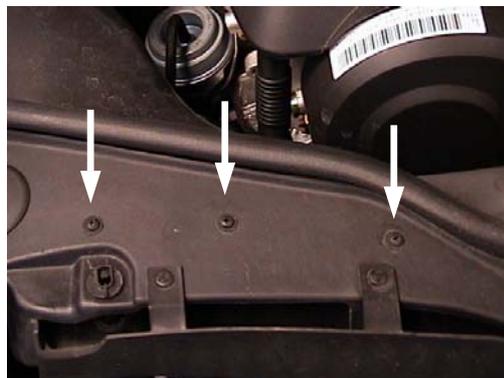


Fig. 2

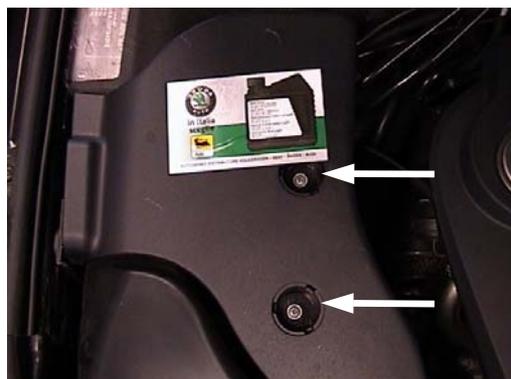


Fig. 3

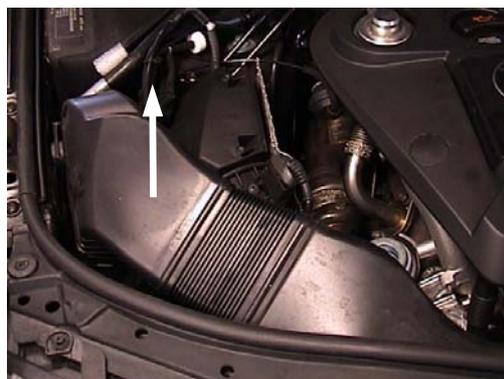


Fig. 4

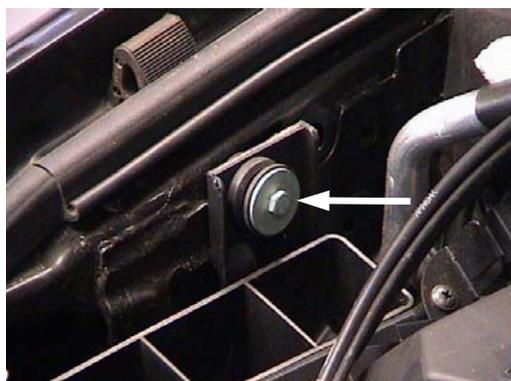


Fig. 5



Fig. 6