



BOLLETTINO

VW Veicoli del gruppo Volkswagen

Sblocco dei connettori ovali. Fare attenzione ai connettori.

Indicazione sullo stacco/sblocco dei diversi connettori ovali presenti sui veicoli del Gruppo Volkswagen (vedere le figg. 1 e 2) a 14 poli o a 10 poli.

Per sbloccare o allentare il dispositivo di bloccaggio non utilizzare in nessun caso attrezzi non idonei, come cacciavite o simili (fig. 3).

Per prima cosa assicurarsi di premere il connettore (ad es. sul proiettore). In questo modo il connettore cede leggermente, in quanto la guarnizione in gomma intorno al connettore si lascia comprimere leggermente. A questo punto sul connettore, trattenuto da una leggera pressione di precarico, si può premere il "tasto di sbloccaggio" (fig. 4) sul corpo connettore e si riesce ad estrarre il connettore (ad es. dal proiettore).

Anche nei punti di montaggio scomodi si deve rispettare la procedura corretta!
In questo modo si evita di "rovinare" il connettore e che le vibrazioni lo stacchino successivamente.



Figura 1: Connettore a 14 poli



Figura 2: Connettore a 10 poli



Figura 3.

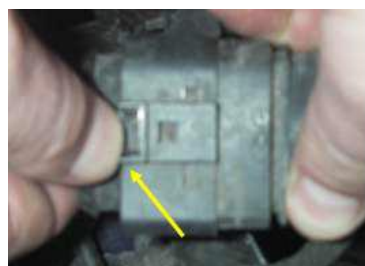


Figura 4.