



BMW Mini (R50)

Sostituzione delle lampadine della fanaleria posteriore

Per sostituire le lampadine della fanaleria posteriore su questi veicoli si deve procedere come segue:

- Togliere la copertura del vano bagagli
- Rimuovere il rivestimento laterale (fig. 1, pos. A)
- Estrarre la cassetta di primo soccorso (solo sul lato sinistro)
- Estrarre il connettore dal portalampade
- Rimuovere il dado di fissaggio (fig. 2)
- Premere le graffe (fig. 3), rimuovere la fanaleria posteriore

Effettuare il montaggio nella sequenza contraria.

Se è già penetrata dell'acqua nella carcassa del faro (fig.4) sostituire la fanaleria posteriore.



Fig. 1



Fig. 2

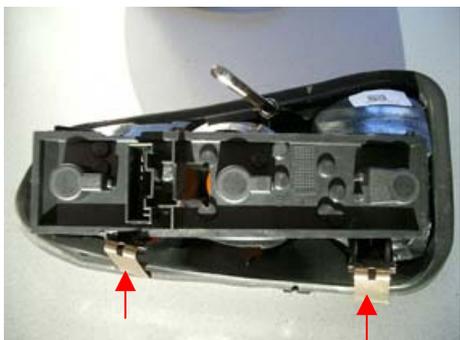


Fig. 3



Fig. 4