



Renault

Scenic II (JM0/1)

Data di costruzione: a partire da 2003

Motore: 1,9 DCI

Con anabbagliante allo xeno

Sostituzione della lampadina

Su questo veicolo, le fasi di lavoro per la sostituzione delle lampadine di entrambi i proiettori sono pressoché identiche. Per questo motivo viene descritta a scopo esemplificativo la sostituzione della lampadina per il proiettore principale destro (direzione di marcia).

Anche se l'operazione di sostituzione di una lampadina può essere effettuata senza smontare il proiettore, in questo caso ci si deve attenere alla procedura descritta. Solo in questo modo si può garantire che le lampadine vengano montate in modo corretto e senza danni:

- Spegnere il quadro
- Aprire il cofano motore
- Rimuovere la copertura sopra il proiettore (figura 1)
- Rimuovere le viti e i tappi del paraurti nella zona del supporto serratura (figura 2)
- Svitare le viti di fissaggio (2) del proiettore (figura 3)
- Rimuovere le viti anteriori del rivestimento inferiore del motore
- Svitare le viti del rivestimento passaruota (due a destra e due a sinistra) (figura 4)
- Tirare leggermente in avanti il paraurti
- Staccare i connettori elettrici per eventuali proiettori supplementari
- Staccare i tubi flessibili dell'impianto lavafari e tapparli
- Togliere il paraurti
- Svitare le viti di fissaggio inferiori (2) del proiettore e



- togliere il supporto "A" (figura 5)
- Tirare in avanti il proiettore
 - Sostituire le lampadine, eventualmente rimuovere le calotte di copertura e staccare i connettori elettrici per estrarre completamente il proiettore (figura 6)
 - Eseguire il controllo di funzionalità
 - Assemblare i componenti nella sequenza contraria
 - Controllare la regolazione dei proiettori



Figura 1



Figura 2

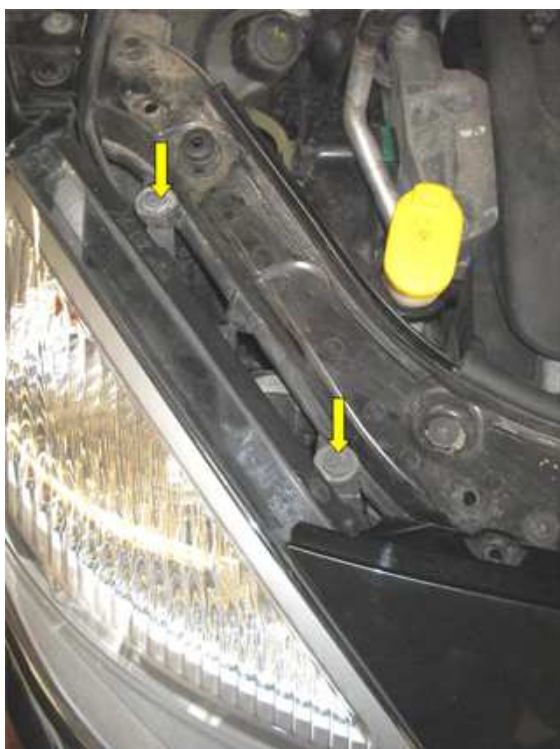


Figura 3



Figura 4

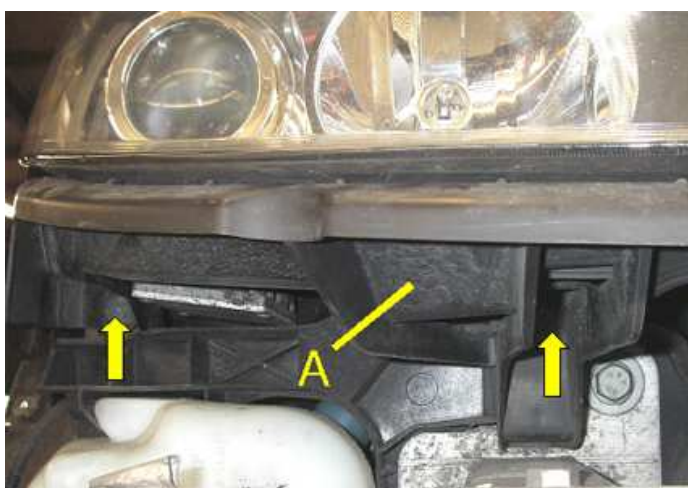


Figura 5



Figura 6