



## Renault Trafic III 1,6 dCi

### Sostituzione delle lampadine Fanali retronebbia e retromarcia

PERICOLO di ustione: le lampadine possono presentare del calore residuo generato durante il funzionamento.

Figura 1:

- Pos. 1 fanale retronebbia
- Pos. 2 non utilizzata
- Pos. 3-4 fanali retromarcia



Figura 1

Sostituzione delle lampadine dei fanali retronebbia e retromarcia.

Per sostituire le lampadine procedere come segue:

- Spegnerne il motore e le luci
- Aprire il portellone posteriore
- Svitare e rimuovere le viti (figura 2)
- Ribaltare il fanale verso l'esterno e rimuoverlo (figura 3)
- Estrarre il connettore (figura 4)
- Svitare i supporti delle lampadine in senso antiorario ed estrarli (figure 5/6)



Figura 2





**Non afferrare il bulbo in vetro delle lampadine a mani nude. A tal fine servirsi di un panno morbido.**

- Svitare con cautela le lampadine difettose dai rispettivi supporti (figura 7) e sostituirle con lampadine nuove (12 V/W16W base in vetro W2 1x9 5d)
- Eseguire una prova di funzionamento
- Per montare le lampadine seguire la procedura di smontaggio in senso inverso
- Dopo avere montato le lampadine eseguire una nuova prova di funzionamento

Figura 3

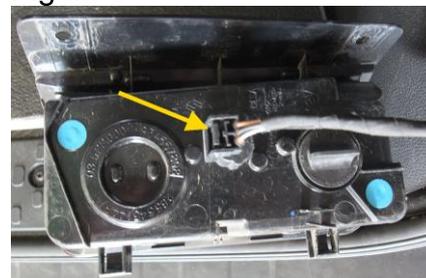


Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7