



BMW Mini (R50)

Gloeilamp van achterlicht vervangen

Om bij de bovengenoemde voertuigen een gloeilamp van het achterlicht te vervangen gaat u als volgt te werk:


- Afdekking van de koffer ruimte verwijderen.
- Zijbekleding (afbeelding 1, positie A) verwijderen.
- Verbandtrommel verwijderen (alleen links).
- Stekker van de lamphouder lostrekken.
- Bevestigingsmoer (afbeelding 2) verwijderen.
- Klemmen (afb. 3) indrukken, achterlicht verwijderen.

De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.


Wanneer er al water in het lamphuis is binnengedrongen (afbeelding 4), moet het achterlicht worden vervangen.



Afb. 1

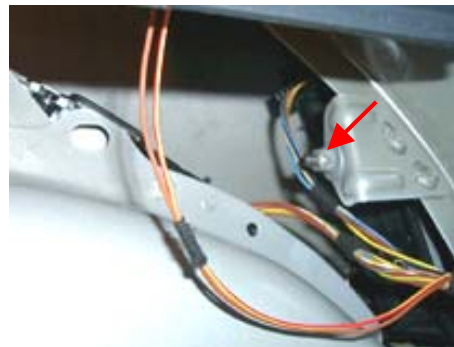

Afb. 2

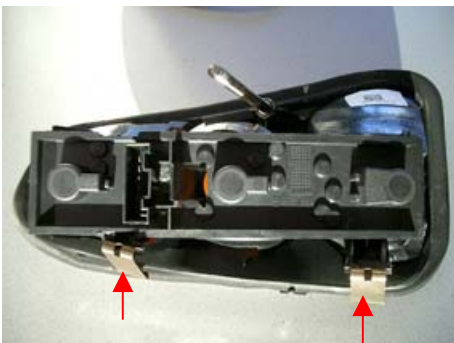

Afb. 3



Afb. 4