



Ford Focus bouwjaar tot 12-07-1999

Vocht in koplamp

Beslagen koplampen door kapotte lens.

Als de koplamp erg beslaat, kan dit worden veroorzaakt door een kapotte lens. Dit komt doordat de montage een zekere druk op de koplamp geeft.



In dit geval moet de kapotte koplamp worden vervangen. Eventueel moeten beide koplampen opnieuw worden afgesteld. Een beetje condens is normaal. Dit droogt na enige tijd op. (Zie TI verlichting 10/2001, over condens in koplampen.)

- Verwijder de onderste schroef van de bekleding van de wielkast.
- Duw de bekleding opzij.
- Verwijder de onderste bevestigingsschroef van de koplamp.
- Verwijder de radiatorgrille.
- Verwijder de bovenste bevestigingsschroeven van de koplamp.


Op de nieuwe koplampen kunnen pennen voor de uitlijning aanwezig zijn (afb. 1). In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Snij de pen gelijk met de lens af en ontbraam de rand (afb. 2).
- Breng de motor voor de hoogteverstelling van de koplampen weer aan (indien aanwezig).
- **Zet bij het monteren van de koplamp alleen de drie bevestigingsschroeven vast (afb. 3).**
- Monteer de overige onderdelen in omgekeerde



volgorde.

- Controleer de hoogte van het licht en pas eventueel aan.

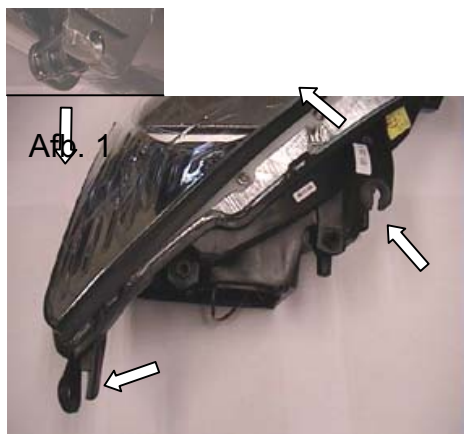

Afb. 3



Afb. 2