



## **Renault**

### **Scenic II (JM0/1)**

### **Bouwjaar: vanaf 2003**

### **Motor: 1,9 dCi**

### **Met xenondimlicht**

#### **Vervangen van de lamp**

Bij deze auto moeten de gloeilampen aan beide zijden van de auto op vrijwel gelijke wijze worden vervangen. Daarom beschrijven wij alleen de procedure voor het vervangen van de gloeilampen in de rechter koplamp (gezien in rijrichting). Hoewel het altijd weer lukt om een lamp te vervangen zonder de koplamp uit te bouwen, dient u in dit geval altijd de beschrijving te volgen. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de lampen ook goed zijn geplaatst en er geen beschadigingen ontstaan:

- Schakel het contact uit
- Open de motorkap
- Verwijder de kap boven de koplamp (afb. 1)
- Verwijder de schroeven en afsluitstoppen van de bumper bij de slothouder (afb. 2)
- Draai de bevestigingsschroeven (2x) van de koplamp los (afb. 3)
- Draai de onderste schroeven van de onderste motorafdekking los
- Draai de schroeven van de wielhuisbekleding (2x rechts en links) los (afb. 4)
- Trek de bumper een stuk naar voren
- Trek de connector voor eventuele extra lampen los
- Maak de slangen van de koplampreinigingsinstallatie los en sluit ze
- Verwijder de bumper
- Draai de onderste bevestigingsschroeven (2x) van de koplamp los en verwijder de houder □A□(afb. 5)
- Trek de koplamp naar voren




- Vervang de gloeilampen, verwijder eventueel de afdekkappen en trek de connectoren los om de koplamp volledig uit te kunnen nemen (afb. 6)
- Controleer de werking
- Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde
- Controleer de afstelling van de koplampen



Afb. 1




Afb. 2

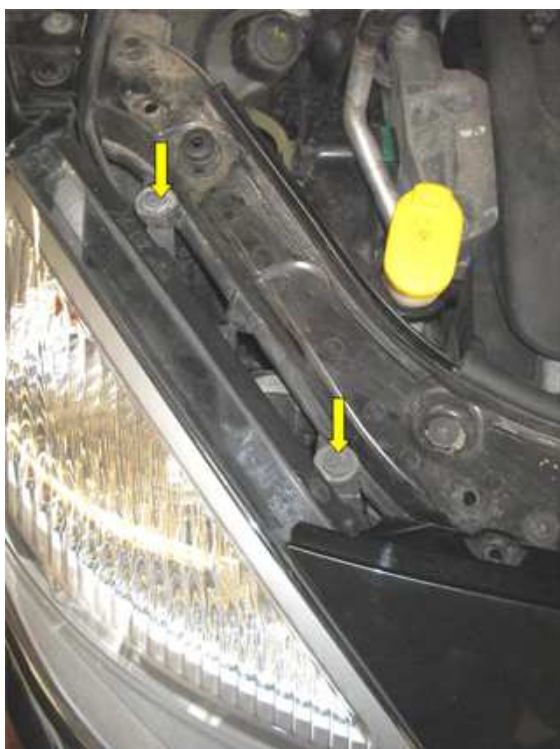

Afb. 3



Afb. 4

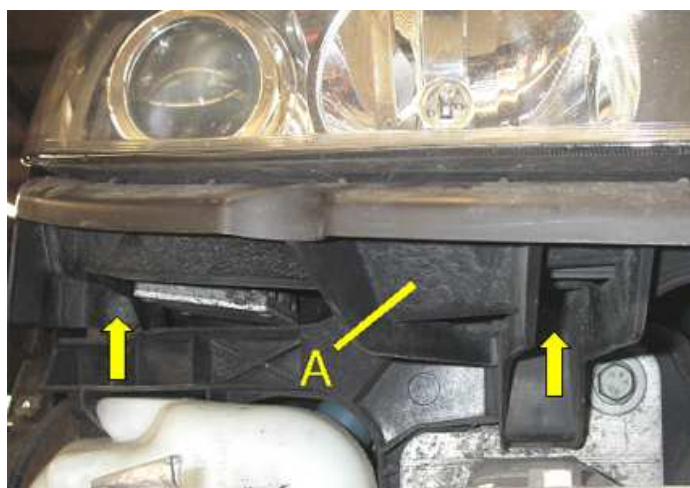

Afb. 5



Afb. 6