



Ford Mondeo z reflektorami ksenonowymi, produkowany od 2000

Wymiana palnika ksenonowego

Aby w wyżej wymienionym pojeździe wymienić palnik ksenonowy, należy postępować następująco:


- Wyłączyć zapłon.
- Zdemontować zatrzaski bagnetowe i wyjąć kratę przednią (patrz rys. 1).
- Wyjąć do góry szyny ryglujące (po dwie na każdy reflektor) – patrz rys. 2.
- Wyjąć reflektory do przodu i odłączyć wtyczkę główną.
- Odpiąć zatrzask u góry reflektora i odkręcić obie śruby Torx z pokrywy odbudowy (rys. 3).
- Odchylić pokrywę (rys. 4)
- Obrócić moduł zapłonowy w lewo i zdjąć z reflektora (rys. 5).
- Zdemontować mocowanie palnika ksenonowego i wymienić palnik (rys. 6).
- Żarówki światła pozycyjnego, kierunkowskazów i świateł długich mogą być wymieniane bez problemów.
- Zamontować części w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie instalacji.
- Ustawić reflektory przy pomocy urządzenia (odczytać pamięć błędów, ustawić urządzenie do regulacji wysokości wiązki światła itp.).



Rys. 1



Rys. 2

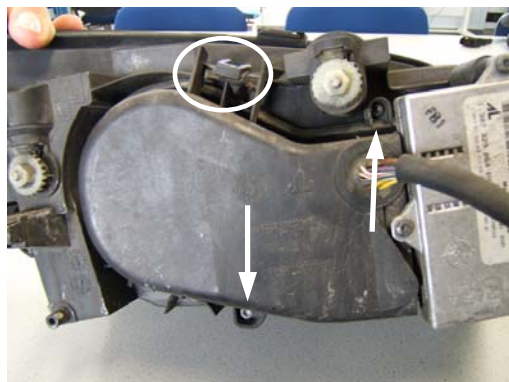

Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6