

KRÓTKA INFORMACJA




Renault Trafic III 1,6 dCi

Wymiana elementów oświetleniowych lamp tylnych

OSTROŻNIE - niebezpieczeństwo oparzenia, jeżeli lampy były wcześniej włączone, żarówki mogą być jeszcze gorące.

Zdjęcie 1:

- Poz. 1-2 Kierunkowskazy
- Poz. 3-4 Światła cofania i hamowania

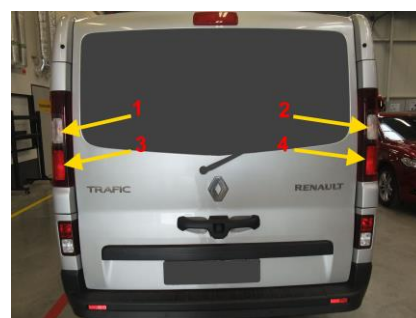

Zdjęcie 1

Wymiana elementów oświetleniowych lamp tylnych

W celu wymiany elementów oświetleniowych należy wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć zapłon i włącznik oświetlenia
- Otworzyć klapę tylną
- Poluzować i wykręcić śruby (zdjęcie 2)
- Przy użyciu plastikowego klina ostrożnie wyjąć lampę z blokady (zdjęcie 3)
- Rozłączyć złącze wtykowe (zdjęcie 4)
- Wykręcić element oświetleniowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (zdjęcie 5 / 6) i wyjąć



Zdjęcie 2



KRÓTKA INFORMACJA



Nie dotykać szklanych elementów oświetleniowych gołymi rękami (chwytać je na przykład przez miękką ściereczkę).

- Ostrożnie wyjąć niesprawny element oświetleniowy z oprawki i zastąpić nowym
 - element oświetleniowy kierunkowskazu = 12V 21W żółty
 - element oświetleniowy lampy tylnej = 12V 21/5W
- Sprawdzić działanie
- Montaż elementu oświetleniowego odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności kroków
- Po zamontowaniu elementu świetlnego sprawdzić działanie lamp

Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6