

# KRÓTKA INFORMACJA



## Renault Trafic III 1,6 dCi

### Wymiana elementów oświetleniowych Tylne światła przeciwmgłowe i światła cofania

OSTROŻNIE - niebezpieczeństwo oparzenia, jeżeli lampy były wcześniej włączone, żarówki mogą być jeszcze gorące.

Zdjęcie 1:

- Poz. 1 Tylna lampa przeciwmgłowa
- Poz. 2 bez funkcji
- Poz. 3-4: Reflektory świateł cofania



Zdjęcie 1

### Wymiana elementów świetlnych tylnych świateł przeciwmgłowych i świateł cofania

W celu wymiany elementów oświetleniowych należy wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć zapłon i włącznik oświetlenia
- Otworzyć klapę tylną
- Poluzować i wykręcić śruby (zdjęcie 2)
- Odchylić lampę do zewnątrz i wyjąć (zdjęcie 3)
- Rozłączyć złącze wtykowe (zdjęcie 4)
- Wykręcić element oświetleniowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara



Zdjęcie 2

# KRÓTKA INFORMACJA




(zdjęcie 5 / 6) i wyjąć

Nie dotykać szklanych elementów oświetleniowych gołymi rękami (chwytać je na przykład przez miękką ściereczkę).


- Ostrożnie wyjąć niesprawny element oświetleniowy z oprawki (zdjęcie 7) i zastąpić nowym (12V / W16W, oprawka szklana W2 1x9 5d)
- Sprawdzić działanie
- Montaż elementu oświetleniowego odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności kroków
- Po zamontowaniu elementu świetlnego sprawdzić działanie lamp



Zdjęcie 3

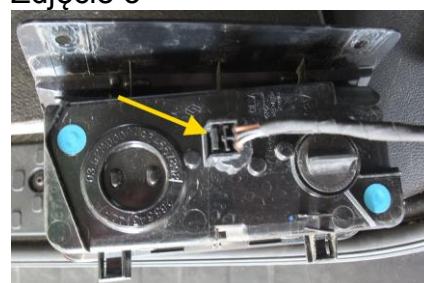

Zdjęcie 4

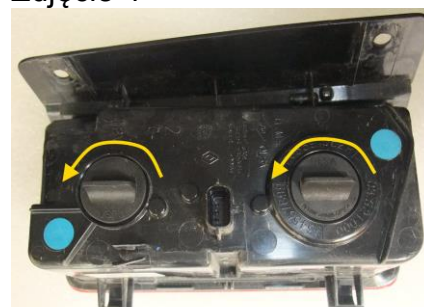

Zdjęcie 5



Zdjęcie 6

# KRÓTKA INFORMACJA

---



Zdjęcie 7