



Rover 75 Facelift z reflektorami ksenonowymi


Wymiana palnika ksenonowego

Aby w wyżej wymienionym pojeździe wymienić palnik ksenonowy, należy postępować następująco:

- Wyłączyć zapłon.
- Odkręcić śruby mocujące części przedniej (8 u góry, 10 u dołu i po 2 w nadkolach, patrz rys. 1).
- Wyciągnąć część przednią z uchwytów, do przodu. Odłożyć na miękki podkład ⇒ niebezpieczeństwo porysowania.
- Odkręcić śruby mocujące reflektorów (patrz rys. 2 i 3).
- Rozłączyć wtyczkę główną.
- Wyciągnąć reflektory do przodu.
- Wykręcić śruby Torx z pokryw reflektorów i zdjąć pokrywy (rys. 4).
- Obrócić moduł zapłonowy w lewo. Wtyczka zostanie samoczynnie odłączona (wyciśnięta) z modułu (rys. 5).
- Zdjąć moduł z reflektora.
- Ścisnąć i odchylić pałąk sprężysty (rys. 6).
- Wymienić palnik.
- Żarówki światła pozycyjnego, kierunkowskazów i świateł długich mogą być wymieniane bez problemów.
- Zamontować części w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie instalacji.
- Ustawić reflektory przy pomocy urządzenia (odczytać pamięć błędów, ustawić urządzenie do regulacji wysokości wiązki światła itp.).




Rys. 1

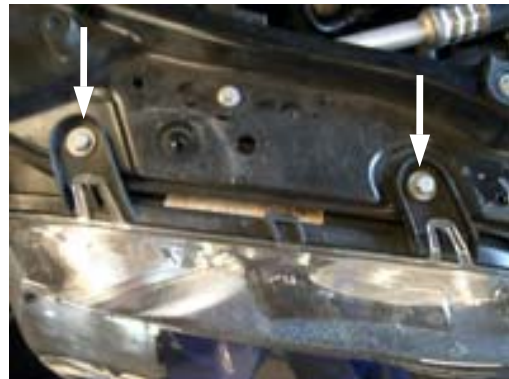


Rys. 2



Rys. 3

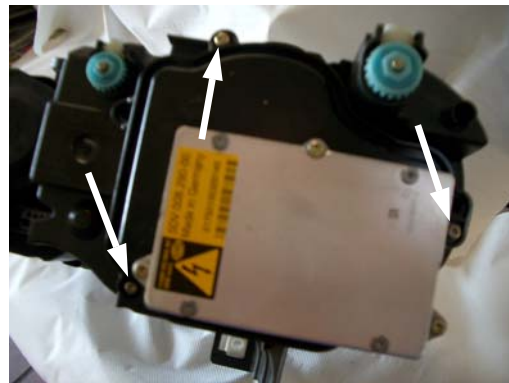

Rys. 4

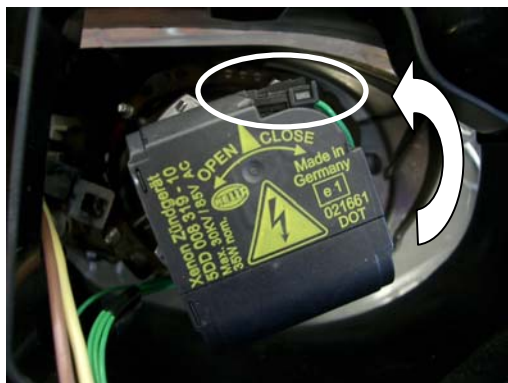

Rys. 5



Rys. 6