



Opel Astra J - Leuchtmitteltausch der Rückleuchten

Datenblatt

Hersteller

Opel

Fahrzeugmodell

Astra J Sports Tourer

Anleitung

Leuchtmitteltausch der Rückleuchten

Wichtiger Sicherheitshinweis

Wie wechseln Sie die Leuchtmittel der Rückleuchten beim Opel Astra J - Eine Anleitung

Zum Tausch der Leuchtmittel gehen Sie wie folgt vor:

- Zündung und Lichtschalter ausschalten
- Öffnen Sie die Heckklappe
- Auf der Fahrerseite die Kunststoffabdeckung im Kofferraum nach unten abklappen ([Bild 1](#)).
- Abdeckung entfernen ([Bild 2](#)).
- Kunststoffmuttern der Rückleuchtenbefestigung gegen den Uhrzeigersinn lösen ([Bild 3](#)) und die Rückleuchte aus der Halterung nehmen ([Bild 4](#)).
- Die Steckverbindung der elektrischen Leitung lösen Markierung ([Bild 5](#)).
- Leuchtmittelhalterung des Bremslichts gegen den Uhrzeigersinn lösen und entnehmen ([Bild 6](#)).
- Das defekte Leuchtmittel gegen ein neues tauschen ([Bild 7](#)).
- Die Leuchtmittelhalterung einsetzen und im Uhrzeigersinn arretieren
- Austausch der Leuchtmittel für die Blink- und Rückleuchte Positionen 2 und 3 ([Bild 8](#)) wie beim Bremslicht ([Bild 9](#))

[Bild 6](#) / [Bild 7](#)) beschrieben vorgehen

- Die Steckverbindung Position 1 ([Bild 9](#)) mit der Rückleuchte verbinden, hier auf die korrekte Verlegung der elektrischen Leitung Position 2 ([Bild 9](#)) achten
- Funktion prüfen
- Die Rückleuchte wieder einsetzen und mit den Kunststoffmuttern ([Bild 3](#)) im Uhrzeigersinn befestigen
- Für den Leuchtmitteltausch der Rückleuchten auf der Beifahrerseite, die rechte Abdeckung ([Bild 10](#)) öffnen
- Kunststoffmuttern ([Bild 11](#)) der Rückleuchtenbefestigung gegen den Uhrzeigersinn lösen und die Rückleuchte aus der Halterung nehmen
- Weitere Vorgehensweise wie oben bei der Fahrerseite beschrieben



[Bild 1](#): Kunststoffabdeckung umklappen



<p>Bild 2: Abdeckung entfernen</p>



<p>Bild 3: Kunststoffmuttern lösen</p>



<p>Bild 4: Rückleuchte aus der Halterung nehmen</p>


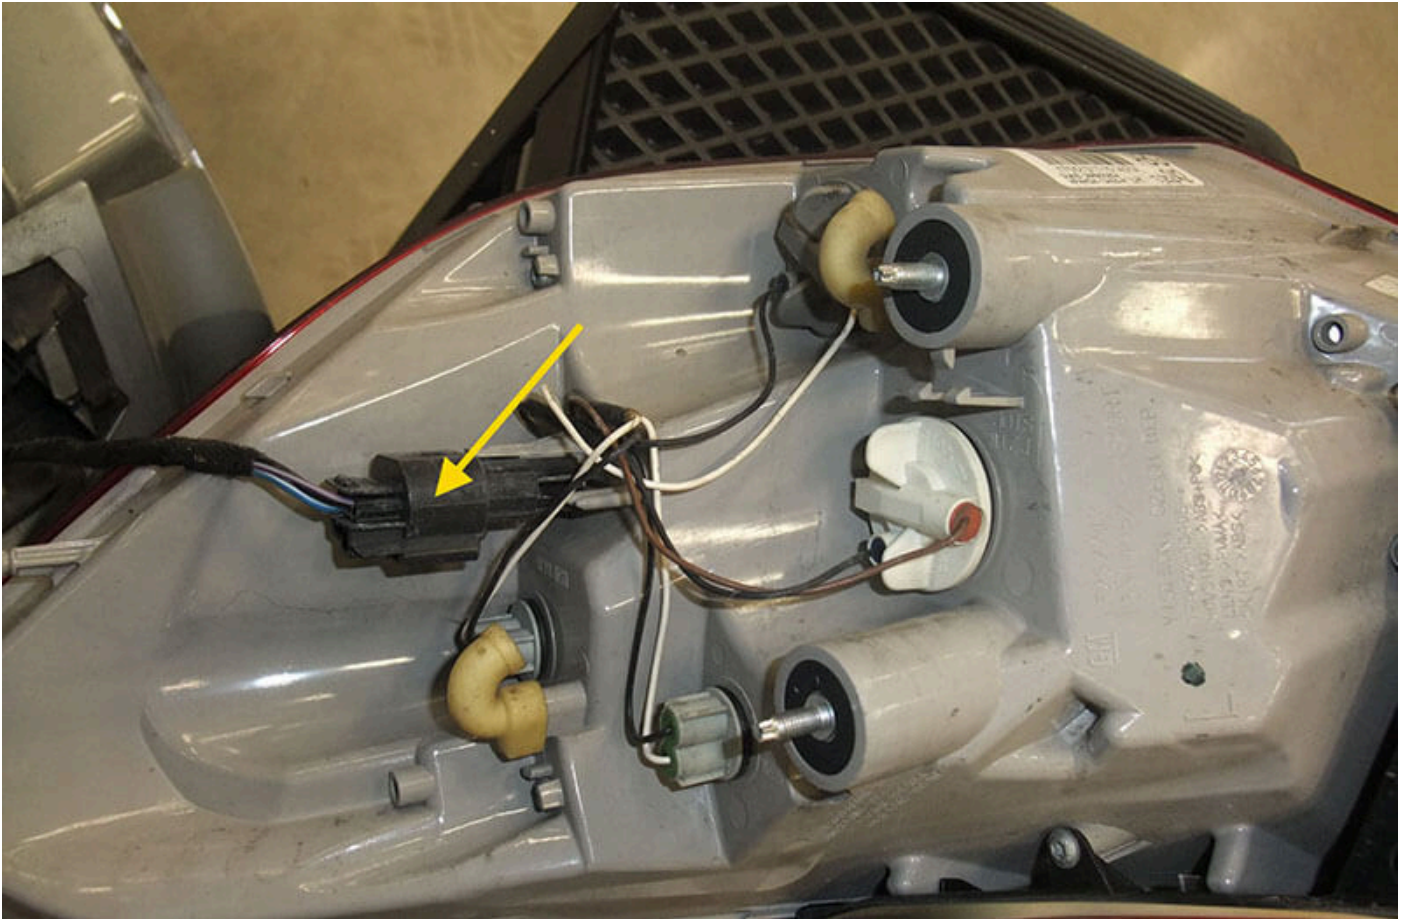



Bild 5: Steckverbindung lösen




<p>Bild 6: Leuchtmittelhalterung lösen</p>

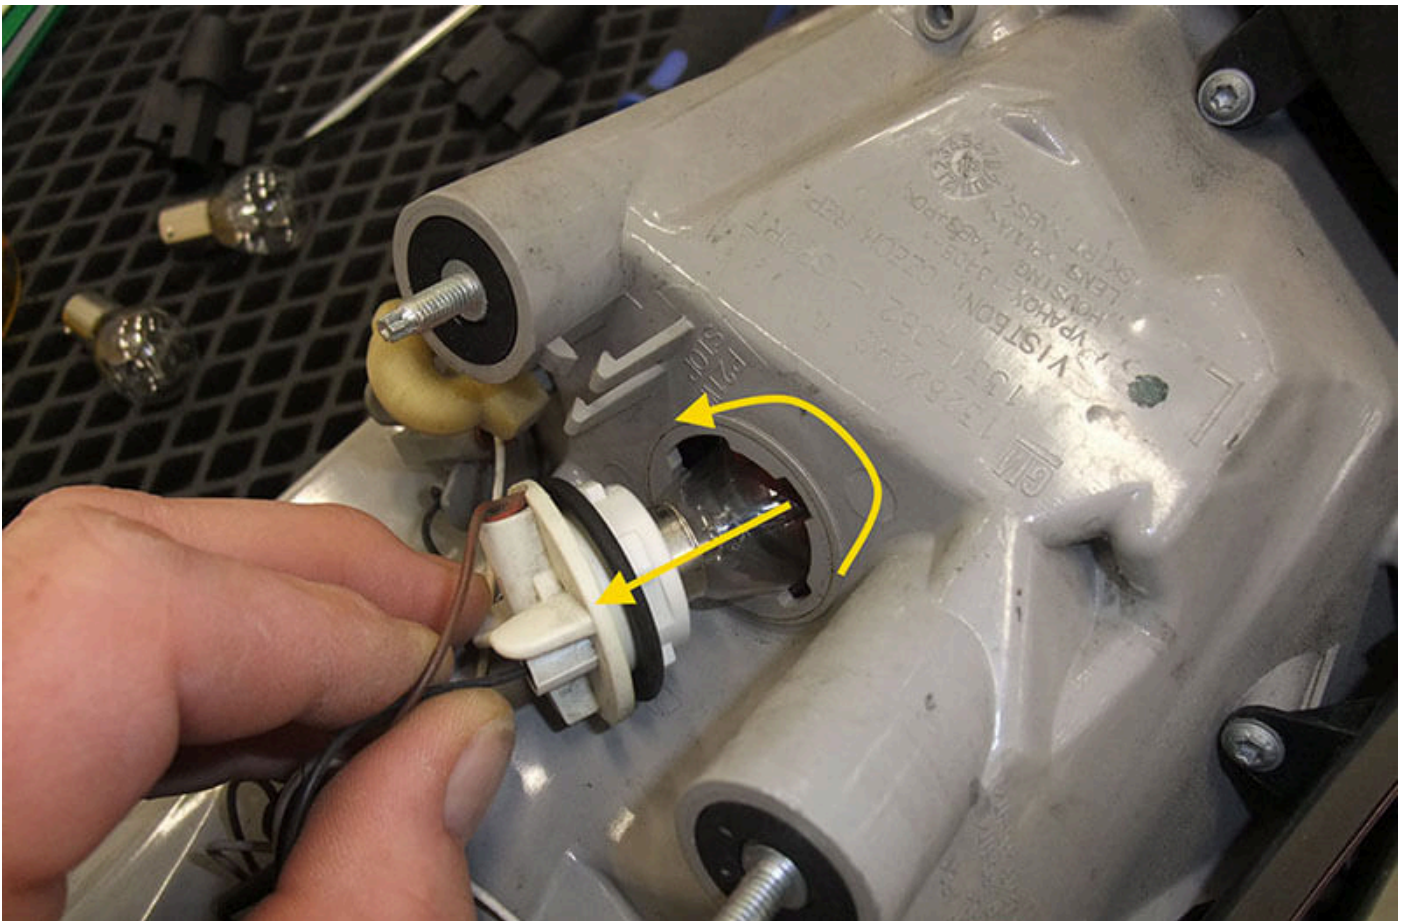

<p>Bild 7: Leuchtmittel austauschen</p>

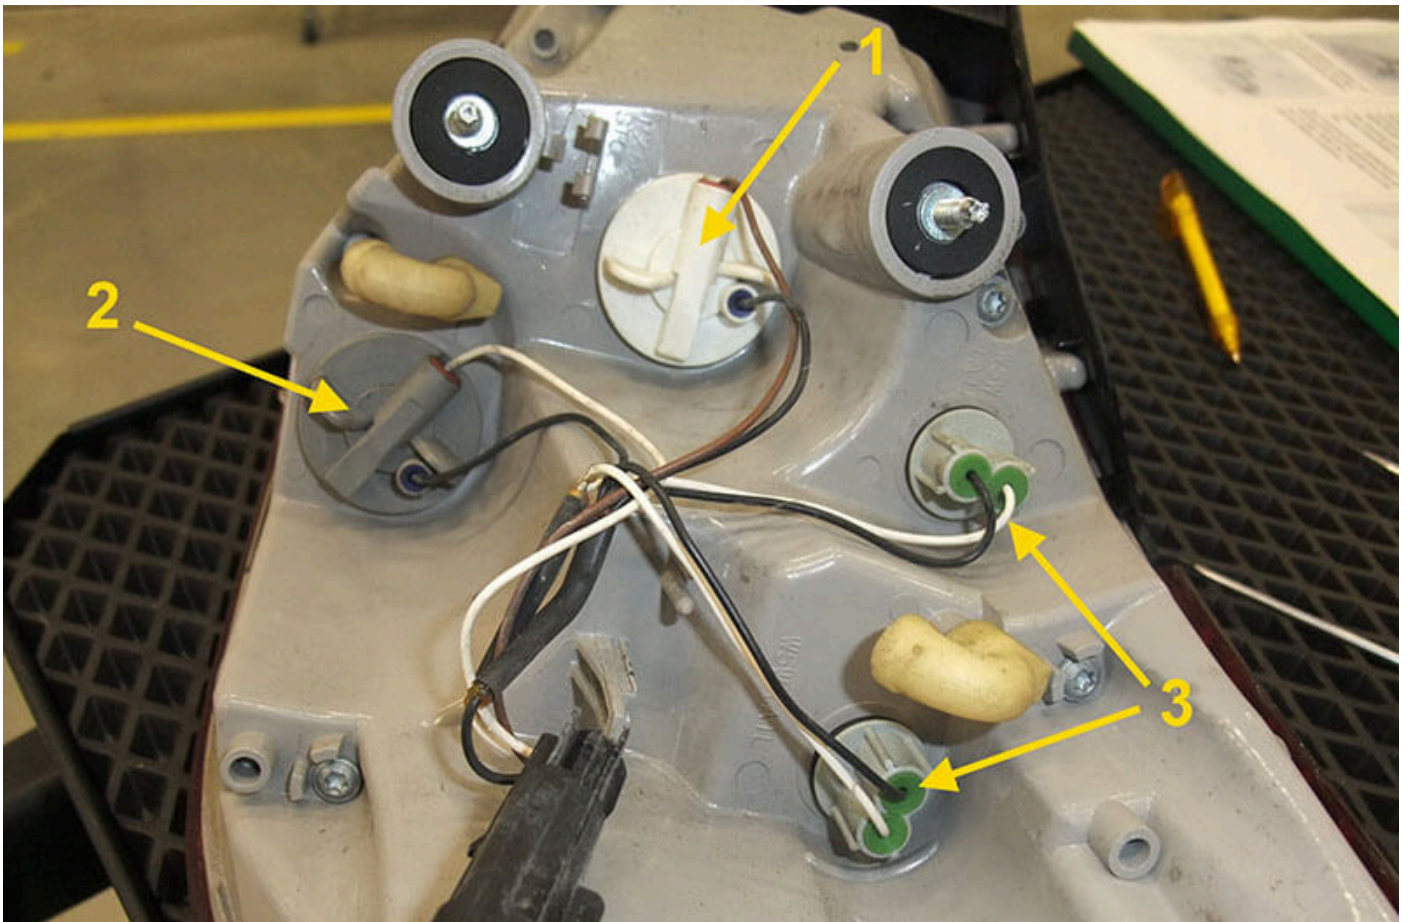

<p>Bild 8: Übersicht Leuchtfunktionen 1: Bremslicht; 2: Blinklicht; 3: Rücklicht</p>

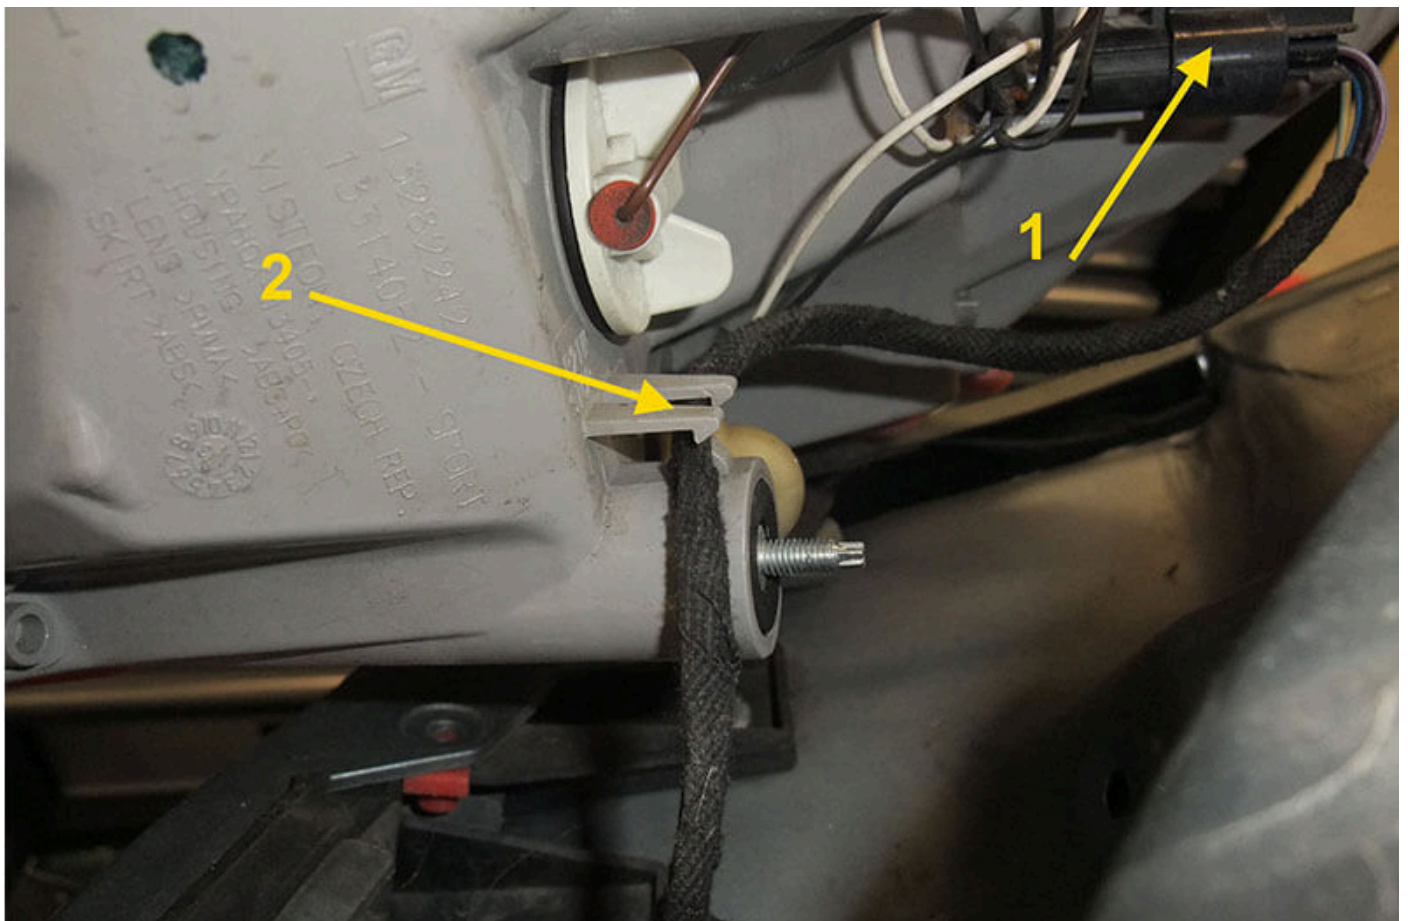

<p>Bild 9: Steckverbindung mit Rückleuchte verbinden und Verlegung der elektrischen Leitung</p>



<p>Bild 10: für Beifahrerseite die rechte Abdeckung öffnen</p>

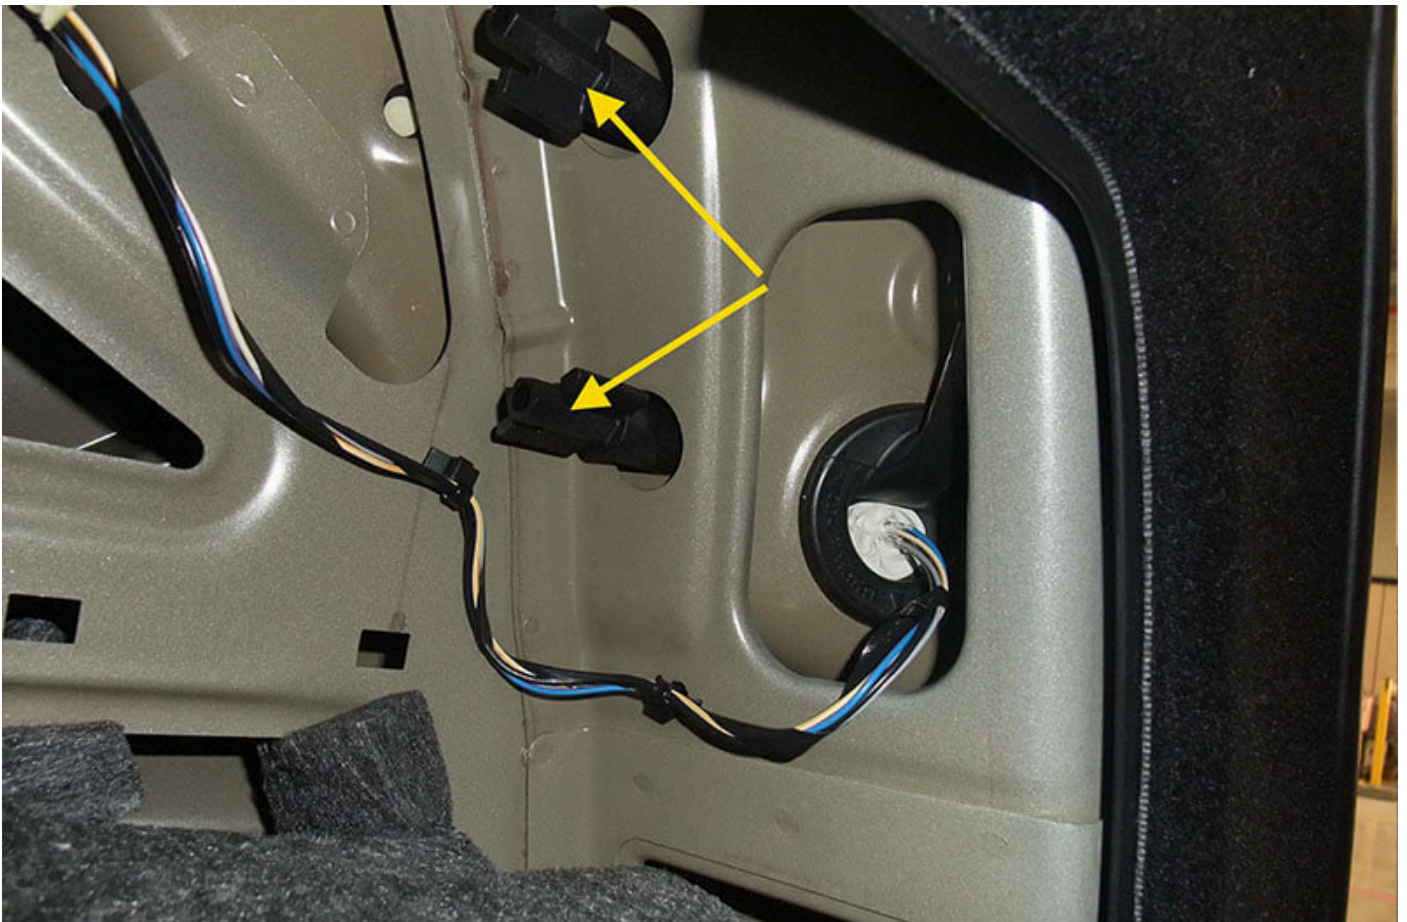


Bild 11: Kunststoffmuttern lösen und Rückleuchte entnehmen Opel Astra J
Leuchtmitteltausch der Rückleuchten: Kunststoffmuttern lösen und Rückleuchte entnehmen