



## Fiat Stilo Alle biler

### Airbaglampe lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være defekte stikforbindelser på ledningsnettet til airbag/sikkerhedssele. Disse befinder sig under førersædet. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afbryd batteriet.
- Afmontér holderen til stikforbindelserne (se fig. 1, punkt 1).
- Løft vha. en lille skruetrækker stikforbindelsen fra airbag-ledningsnettet ud af holderen (se fig. 1 punkt 2).
- Før en kabelbinder gennem holderen til stikforbindelsen (se fig. 2).
- Omviki stikforbindelsen med isolerbånd, så begge stikender fikses i forhold til hinanden.
- Fastgør derefter stikforbindelsen til holderen med kabelbinderen (se fig. 3).
- Montér igen holderen under førersædet, forbind batteriet, og slet fejlhukommelsen.

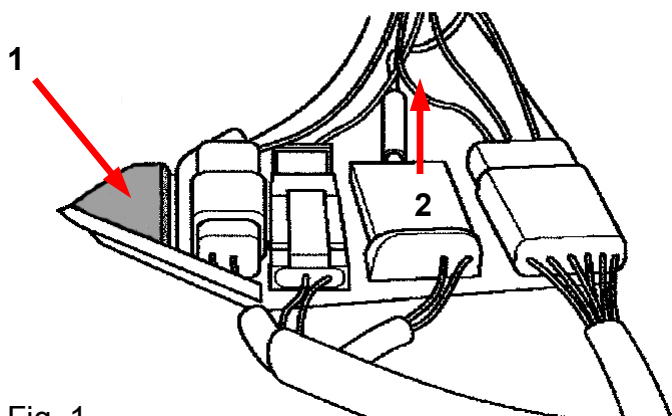
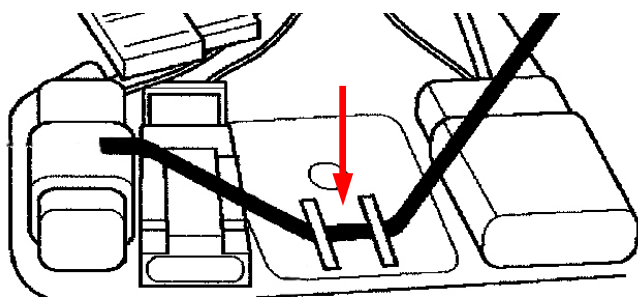


Fig. 1



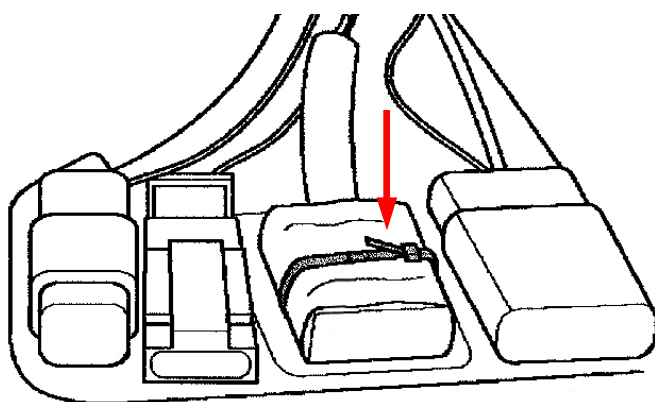


Fig. 3