



Knastaksføler Renault Laguna/Megane Mot. F3P-F3R Hella varenr.: 6PU 009 121-121

Vigtig oplysning vedr. monteringen af føleren

Ved monteringen af føleren skal følgende punkter overholdes for at kunne indstille den korrekte afstand mellem føler og giver:

- Tag den defekte føler ud af plashuset, der befinder sig på enden af knastakslen.
- Tørn motoren så meget med krumtapakslen, at giverens metaldeel (fig. 1) på knastakslen befinder sig under hullet til føleren.
- Montér den nye føler. Tryk føleren mod fjederen, der befinder sig i plashuset (fig. 2), indtil mærkerne (fig. 3) på føler og hus står ud for hinanden. Spænd monteringsboltene med ca. 1,5 Nm.
- Løsn bolten igen uden at røre ved føleren. Fjederen trykker nu føleren mod impulsgeberen. Spænd derefter bolten med 8 Nm.



Fig. 1



Fig. 2

Efter de første motoromdrejninger slides de to plastkraver (fig. 4) på føleren til, og dermed er den præcise afstand mellem føler og giver etableret.


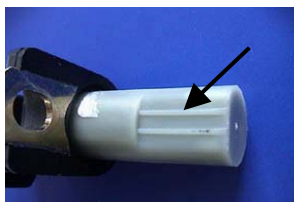


Fig. 4

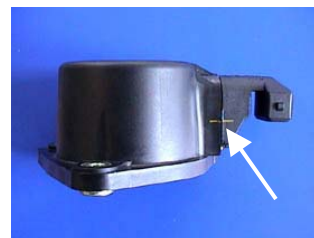

Bulletin