



Opel Signum/Vectra V6 CDTI Med xenonlys

Udskiftning af pærer

Du skal gå frem på følgende måde for at udskifte pærer på den ovennævnte bil:

FØRERSIDEN:

Nærlys:

- Slå tændingen fra.
- Vip batteri- og sikringsboks-låget op og tag det af (se fig. 1).
- Løsn holdeclipsen på påfyldningsstudsens og træk studsens op og ud af sprinklervæskebeholderen (se fig. 2). Drej studsens let frem og tilbage imens.
- Skru fastgørelsesskruerne til forlygtens husdæksel (torx 20) af. Vip derefter dækslet så langt bagud som muligt og så opad og ud af holderne (se fig. 3).
- Træk sikringsbøjlen fremad og af (se fig. 3).
- Drej startelektronikken så langt til venstre som muligt. Derved trykkes ledningen til forsyningsspændingen automatisk ud af tændingsmodulet (se fig. 4).
- Træk startelektronikken af xenon-pæren.
- Løsn fjedertrådsbøjlen og udskift xenonpæren.

Positionslys:

- Drej grebsbasis til venstre og tag den derefter ud af reflektoren sammen med pæren. (se fig. 5.1).

Fjernlys og statisk kurvelys:

- Skru fastgørelsesskruerne til forlygtens husdæksel (torx 20) ud (se fig. 5.2) og tag dækslet af.

Bulletin



- Træk stikket af H1-pæren (venstre stikforbindelse, se fig. 6), tryk fjederbøjlen tilbage og udskift pæren.
- Træk stikket på H 11-pæren (højre stikforbindelse, se fig. 6) af, drej pæresoklen opad og tag den ud af reflektoren sammen med pæren.

Blinklys:

- Blinklyspæren er en såkaldt "Longlife-pære" og holder som regel i hele bilens levetid. Den kan heller ikke udskiftes.

PASSAGERSIDEN:

- Skru fastspændingsskruerne til motorstyreenheden på luftfilterkassen ud (se fig. 7).
- Åbn eller løsn ledningsnettets fastgørelsesklemmer (se fig. 8). Drej styreenheden 180° og læg den ned på motoren.
- Træk luftmassemålerens stikforbindelse af, løsn det yderste spændebånd og træk indsugningsluftslangen af (se fig. 9). Træk også slangen, der ligger nedenunder, af (se fig. 10).
- Træk luftfilterkassen (skråt op mod højre) ud af føringerne (se fig. 11). Derved trækkes også slangen fra krumtaphusudluftningen af (se fig. 12).
- Nu kan alle pærer lige som i førersiden udskiftes.

Monter de afmonterede dele igen i en hensigtsmæssig rækkefølge. Kontrollér, at lyssystemet fungerer korrekt. Kontrollér forlygteindstillingen og foretag i givet fald indstilling vha. en diagnosetester (udlæsning af fejlkode, grundindstilling af lysvidderegulering etc.).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

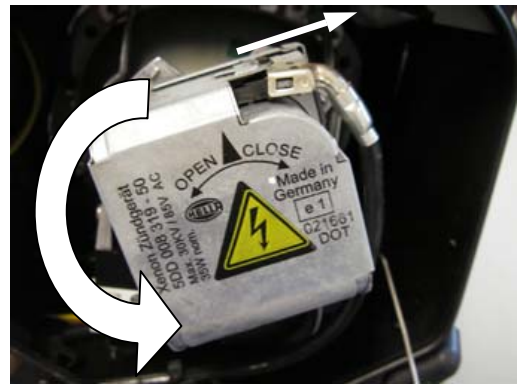


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

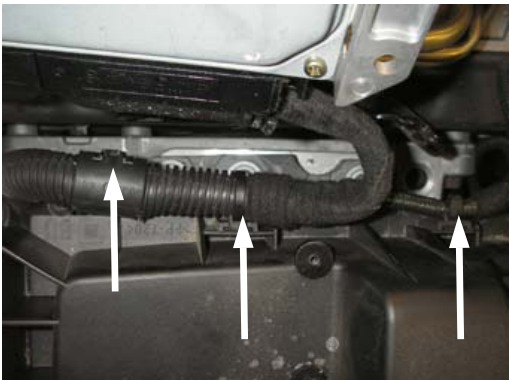


Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

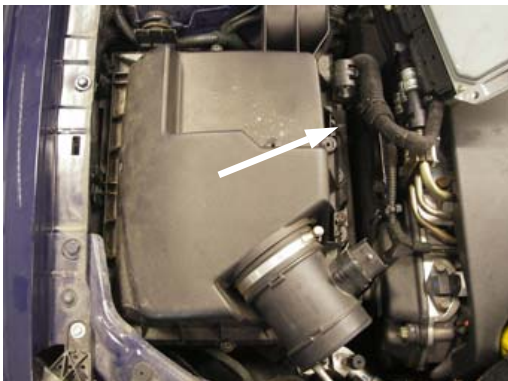


Fig. 11



Fig. 12