



Mercedes Benz E-Klasse (W 211)

Motor startet nicht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten Kontaktprobleme die Ursache dafür sein. Diese Kontaktprobleme können verschiedene Ursachen haben. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Masseleitung von der Batterie abklemmen.
- Fußraumverkleidung im Beifahrerfußraum ausbauen.
- Verschraubung des Starterleitungssatzes überprüfen.
Es kann vorkommen, dass der Kabelschuh des Satzes nicht korrekt mit Auflagepunkt auf der Vorsicherungsdose verschraubt ist. Dadurch ist ein Abbrand an den Kontakten möglich. In diesem Fall die Kontakte und den Auflagepunkt säubern und mit z.B. Kontaktspray konservieren.
- Befestigungsmutter mit 14 Nm anziehen.
- Es kann auch vorkommen, dass die Batterieleitung (1) unter Zug steht. Dadurch verbiegt sich der Gewindebolzen (2) und es kommt zu Kontaktproblemen im Inneren der Vorsicherungsdose (3).
- Einbaulage des Kabels korrigieren (s. Abb.1)

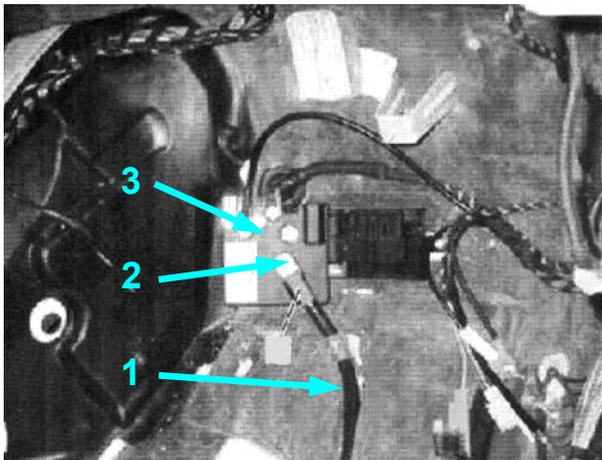


Abb. 1