




Saab 9-3 **Hasta nº de chasis: X2030478 o** **X7024091**

Los intermitentes de emergencia se activan automáticamente.

Si en estos vehículos se observa que los intermitentes de emergencia se activan automáticamente, la causa puede radicar en la unidad de control DICE (DICE = Dashboard Integrated Central Electronics).

En este caso, se ha producido la avería de uno de los condensadores de la unidad de control, lo que provoca que los intermitentes de emergencia se activen automáticamente. Para corregir este fallo, deberá sustituirse la unidad de control.

El lugar de montaje de la unidad de control se encuentra en la parte izquierda del cuadro de instrumentos, por debajo del tablero de instrumentos (véase imagen).

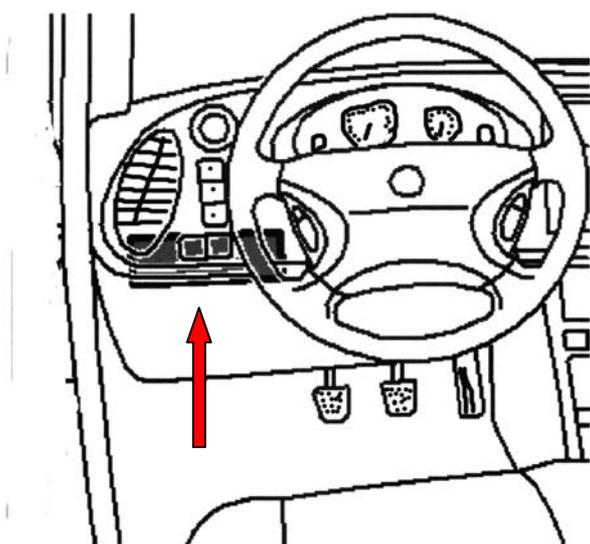

Boletín informativo