



## **RENAULT**

### **Espace IV**

### **Todos los motores**

#### **Cambio de fuente de iluminación**

El proceso de sustitución de las fuentes de iluminación se lleva a cabo de la siguiente manera:

##### **Luces traseras:**

##### **Luces de posición, freno, intermitentes, antiniebla y traseras:**

- Apague el contacto.
- Suelte los tornillos de sujeción de las luces traseras (consulte la imagen 1).
- La luz se fija en dos puntos a la carrocería con elementos de cabezal de bola (consulte la imagen 2).
- Ejerza toda la presión posible sobre la cuña de goma entre la carrocería y las luces hasta que se suelte el elemento de cabezal de bola del soporte (consulte la imagen 3). **Atención:** en este caso no se debe utilizar un destornillador. Con superficies de contacto o presión muy limitadas existe el peligro de que las piezas se suelten de las luces.
- Desbloquee los cuatro mecanismos de bloqueo para que el portalámparas se pueda extraer de las luces (consulte la imagen 4).
- Sustituya la lámpara correspondiente en el portalámparas (consulte la imagen 5).

Vuelva a montar todas las piezas que ha desmontado en el orden lógico. Compruebe que el sistema de luces funciona.



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3

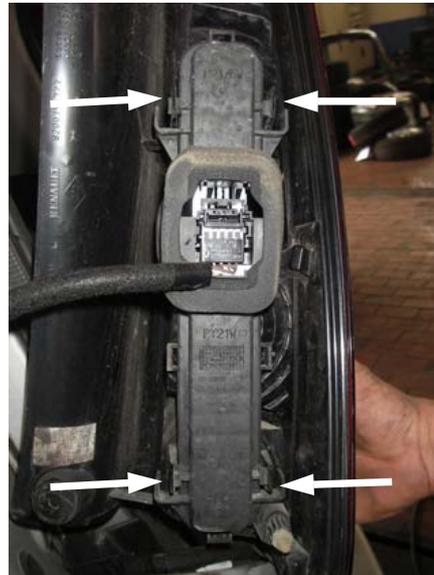


Imagen 4



Imagen 5