



RENAULT Clio II **tous modèles**

Le moteur ne démarre pas

Problème :

Le moteur ne démarre pas.

Cause :

La présence de corrosion dans la boîte à fusibles (compartiment moteur) peut être en cause. L'infiltration d'eau conduit à la formation de corrosion sur les contacts à fiches et en particulier sur le relais de gestion moteur et empêche ainsi le fonctionnement correct.

Résolution du problème :

Monter une protection supplémentaire.

Cette protection comprend une gaine de faisceau spéciale et une bande d'étanchéité. Ces éléments peuvent être obtenus auprès du constructeur sous forme de kit de réparation.

Procéder comme suit :

Ouvrir la boîte à fusibles et contrôler l'absence de corrosion sur les différents connecteurs et socles de relais ; le cas échéant, les nettoyer ou remplacer le porte-fusibles et le porte-relais.

Contrôler et, le cas échéant, remplacer les fusibles et les relais.

Étanchéfier le faisceau de la boîte à fusibles avec la gaine de protection et la bande d'étanchéité sur la longueur spécifiée (voir figure 1).

Appliquer du ruban adhésif le long du bord d'appui du couvercle de la boîte à fusibles (voir figure 2).

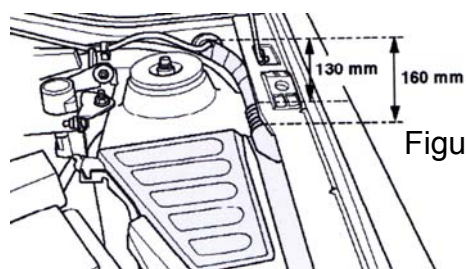


Figure 1

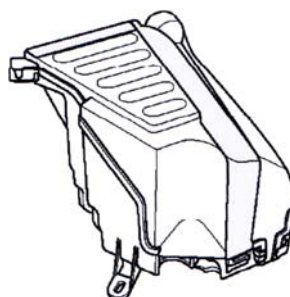


Figure 2