



VW Golf 3 **avec condamnation centralisée**

Verrouillage automatique intempestif des portes

Problème :

Les portes se verrouillent / déverrouillent automatiquement de manière intempestif. Ceci peut également se produire lorsque le contact est mis, ou en sur route.

Cause :

Des contacteurs de condamnation centralisée ne fonctionnant pas parfaitement dans la porte conducteur / passager sont en cause. Les mauvais contacts générées par l'encrassement et l'humidité peuvent conduire au verrouillage / déverrouillage intempestif des portes.

Comme le défaut se produit de façon sporadique, le contrôle des contacteurs ne peut se faire correctement.

Résolution du problème :

Par précaution, remplacer le contacteur de la porte conducteur et celui de la porte passager. Pour cela, procéder comme suit :

- Couper le contact
- Déposer la garniture de porte
- Enlever en partie la feuille isolante de la porte
- Débrancher le connecteur du contacteur (photo 1, pos. A)
- Débloquer le contacteur (photo 1, pos. B) avec un petit tournevis et le tirer vers l'arrière
- Remplacer le contacteur (photo 2)
- Brancher le connecteur
- Effectuer un essai fonctionnel
- Recoller (éventuellement remplacer) la feuille isolante de la porte
- Monter la garniture de porte
- Effectuer un nouvel essai fonctionnel



Nota :

Un démontage / remontage du mécanisme de fermeture de porte peut s'avérer nécessaire pour les contacteurs solidement fixés.

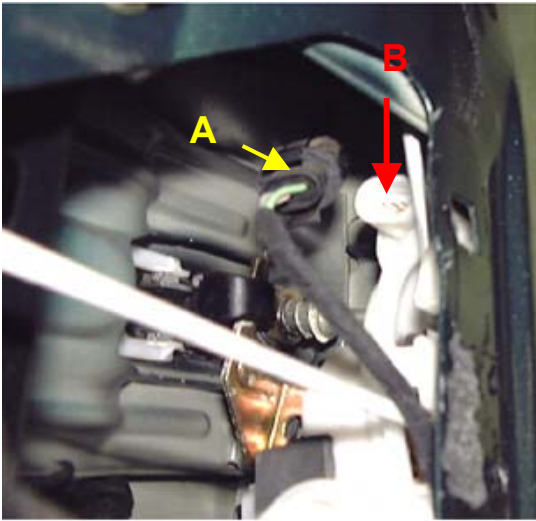


Photo 1



Photo 2