



Opel Astra J Sports Tourer

Remplacement des lampes des feux arrière

Généralités :

Attention au risque de brûlure, les lampes peuvent encore être brûlantes juste après leur fonctionnement.

Ne jamais manipuler l'ampoule de la lampe à mains nues.

Procéder comme suit pour remplacer la lampe :

- couper le contact et le commutateur d'éclairage
- ouvrir le volet arrière
- du côté conducteur, rabattre le couvercle en plastique du coffre (figure 1)
- enlever le couvercle (figure 2)
- dévisser les écrous en plastique des fixations des feux arrière dans le sens opposé des aiguilles d'une montre (figure 3) et retirer les feux arrière du support (figure 4)
- déconnecter le connecteur du câble électrique, repère (figure 5)



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Aperçu : fonction d'éclairage

1 : feu de stop; 2 : clignotant; 3 : feu de recul

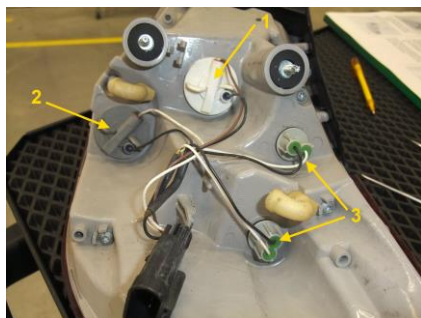


Figure 8

- Dévisser la fixation de la lampe du feu de stop dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer (figure 6)
- Remplacer la lampe défaillante (figure 7)
- Mettre en place la fixation de la lampe et revisser
- Le remplacement des lampes pour le clignotant et le feu de position arrière 2 et 3 (figure 8) s'effectue de la même manière que pour le feu de stop (figure 6 / 7)
- Raccorder le connecteur position 1 (figure 9) avec le feu arrière, attention à la pose du câblage électrique position 2 (figure 9)
- Contrôler le fonctionnement
- Repositionner le feu arrière et revisser les écrous en plastique (figure 3)

- Pour le remplacement des feux arrière côté passager, ouvrir le couvercle droit (figure 10)
- Dévisser les écrous en plastique des fixations des feux arrière dans le sens opposé des aiguilles d'une montre (figure 11) et retirer les feux arrière du support
- Procéder de la même façon que pour le côté conducteur



Figure 6



Figure 7



Figure 9



Figure 10



Figure 11