



Rover 75 Facelift avec éclairage xénon

Remplacement de la lampe

Pour remplacer la lampe, procéder comme suit.

- Couper le contact.
- Déposer les vis de fixation de la jupe avant (8 en haut, 10 en bas et 2 dans chaque passage de roue, voir figure 1).
- Extraire la jupe des fixations, par l'avant. Poser la jupe avant sur un support souple ⇒ risque d'éraflures.
- Déposer les vis de fixation du projecteur (voir figures 2 et 3).
- Débrancher le connecteur central.
- Sortir le projecteur par l'avant.
- Déposer les vis Torx du capot de protection AR du projecteur et retirer celui-ci du projecteur (voir figure 4).
- Pivoter le module d'allumage vers la gauche. Le connecteur du câble est automatiquement poussé du module (voir figure 5).
- Retirer le module d'allumage de la lampe au xénon.
- Comprimer et écarter l'étrier de ressort (voir figure 6).
- Remplacer la lampe au xénon.
- Les feux de position, clignotants et de route peuvent être remplacés sans problème.
- Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.
- Contrôler le bon fonctionnement du système.
- Régler le projecteur à l'aide d'un dispositif d'essai de diagnostic (lecture du code défaut, paramétrage de la correction de site, etc.).



Fig. 1

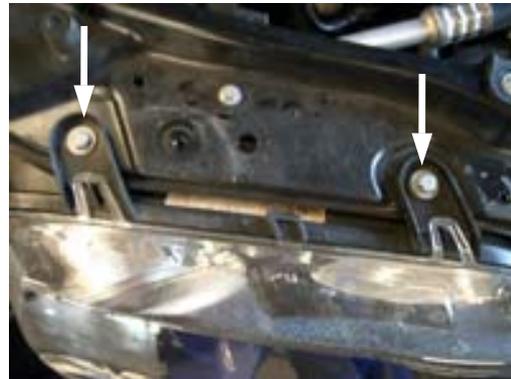


Fig. 2



Fig. 3

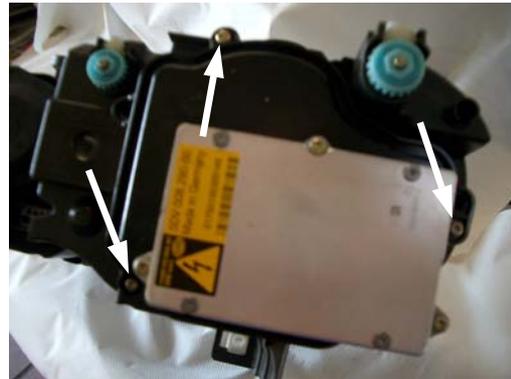


Fig. 4



Fig. 5

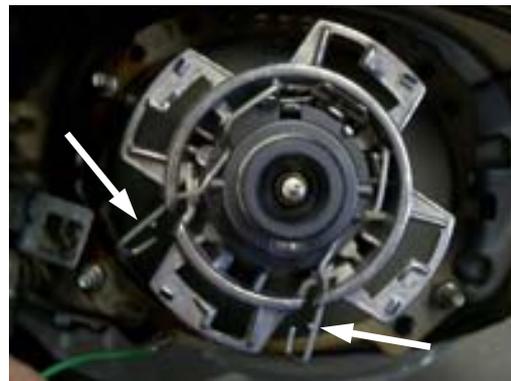


Fig. 6