



Audi A6 (4B) **Audi A4 (8E)**


Radiatorventilatoren draaien na het uitschakelen van het contact door, accu van auto is leeg.

Wanneer bij deze auto's de radiatorventilatoren na het uitschakelen van het contact verder draait en/of de accu van de auto leeg is, wordt dit mogelijk veroorzaakt door het voedingsrelais voor de motorregeleenheid. Na het uitschakelen van het contact mogen de radiatorventilatoren nog maximaal 12 minuten blijven draaien. Schakelen de ventilatoren niet uit, dan dient u de werking van het voedingsrelais te controleren en het relais eventueel te vervangen. U dient bovendien de voeding van klem 87 van het motorbesturingsrelais in de zekeringenkast op beschadigingen te controleren.

De aansluiting voor het voedingsrelais bevindt zich in de zekeringenbox in het waterreservoir.



Zekeringenbox in waterreservoir
(Audi A6)

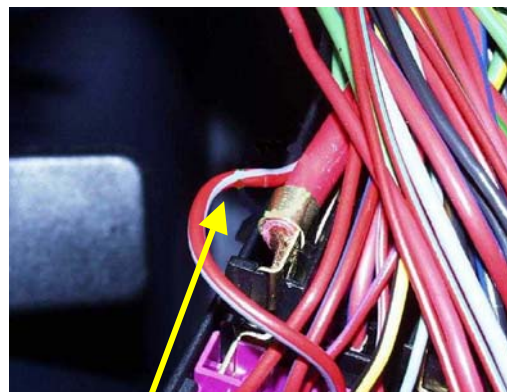

Voeding klem 87
(beschadigde plek)