



## Mercedes-Benz A-Klasse (W168)

### Tijdelijke uitval van de elektrische systemen

Indien het tot een uitval van sommige systemen komt (centrale vergrendeling, richtingaanwijzer, alarmknipperlicht en raammechanisme ) kan een mogelijke oorzaak een foutief contact in de zekeringenkast zijn. Om deze storing te verhelpen op de volgende wijze te werk gaan:

- De zekeringenkast in de voertuimte van de zit naast de chauffeur openen (foto 1).
- De zekering nr. 30 (7,5A foto 2) uittrekken
- Controleren of de zekering geen corrosie op de contactvlakken vertoont.
- Een nieuwe zekering in steekplaats 30 inzetten, bij het inzetten erop letten dat de weerstand van de zekeringenhouder voelbaar is.
- De zekering opnieuw uittrekken. Op de contactvlakken moeten slijpsporen van de zekeringenhouder te zien zijn.
- De zekering opnieuw inzetten en alle systemen op werking controleren.



Foto 1  
Zekeringenkast

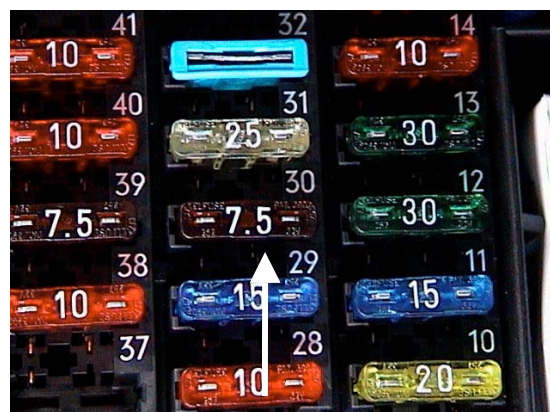


Foto 2  
Zekering 30