

FLITS-INFO

OPEL

Astra J

Bouwjaar: vanaf 2012

**Chassisnr.: WLOPD6EB2CG000351 –
WLOPD8ED5C8000092 –
WLOPD6EB0C1000612 –**

Laadcontrolelampje knippert

Bij de bovengenoemde voertuigen zijn er klachten over een knipperend laadcontrolelampje.
De oorzaak van dit probleem kan zijn dat de logistiekmodus is geactiveerd.

Bij alle Astra's J (vanaf modeljaar 2012) wordt de logistiekmodus voor aflevering geactiveerd.

Productielocatie Gliwice (PL)

16-8-2011 vanaf chassisnr.: WLOPD6EB2CG000351

Productielocatie Ellesmere Port (UK)

30-8-2011 vanaf chassisnr.: WLOPD8ED5C8000092

Productielocatie Rüsselsheim (DE)

30-8-2011 vanaf chassisnr.: WLOPD6EB0C1000612

De logistiekmodus is geactiveerd wanneer:

- het DIC (driver information center) (foto 1) de melding "Logistiekmodus aan" geeft of
- het laadcontrolelampje bij draaiende motor knippert.

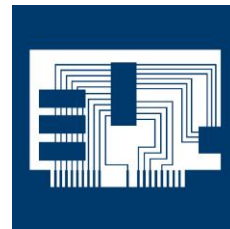


Foto 1

Info:

Bij geactiveerde logistiekmodus is de anti-diefstalinstallatie uitgeschakeld en de stroomopname door de BCM (body control module) verminderd.

FLITS-INFO



Ga als volgt te werk om de logistiekmodus te deactiveren resp. te activeren.

Deactiveren:

- Start de motor.
- Schakel de alarmlichten in.
- Houd de contactsleutel bij draaiende motor ca. 20 seconden lang in de stand "Motor starten" (de startmotor draait niet mee).
- Afhankelijk van de uitvoeringsvariant verschijnt de melding "Logistiekmodus uit" en/of houdt het acculampje op met knipperen (foto 2).
- Schakel de alarmlichten en de motor uit.



Foto 2

Activeren:

- Start de motor.
- Schakel de alarmlichten in.
- Houd de contactsleutel bij draaiende motor ca. 20 seconden lang in de stand "Motor starten" (de startmotor draait niet mee).
- Afhankelijk van de uitvoeringsvariant verschijnt de melding "Logistiekmodus aan" en/of gaat het acculampje knipperen (foto 3).
- Schakel de alarmlichten en de de motor uit.



Foto 3