



Honda Accord 2.2 CTDI Bouwjaar vanaf 2003 Met Xenonlicht

Vervangen van de lamp

Om de lamp te vervangen, dient u als volgt te werk te gaan.
Schakelt eerst het contact uit.

Bestuurderszijde:

Dimlicht:

- Draai de schroef van de massastrap (boven de koplamp los) en leg deze aan de kant.
- Draai de schroef (Resis Torx 20) van de afdekkap los en draai deze tot aan de aanslag naar links (zie afb. 1).
- Verwijder de kap.
- Draai de ontstekingsmodule tot aan de aanslag naar links en trek de module van de Xenonlamp af (zie afb. 2).
- Maak de draadbeugel los en vervang de Xenonlamp.

Grootlicht:

- Druk de drukpen van de spreidclip omlaag en neem de clip uit de afdekking (zie afb. 3).
- Neem de afdekking naar boven weg.
- Trek de stekker van de gloeilamp af en verwijder de rubberkap van het achterste koplamphuis (zie afb. 4).
- Neem de gloeilamphouder met de gloeilamp uit de reflector.
- Trek de gloeilamp uit de sokkel en vervang de lamp.

Knipperlicht:

- Bouw de afdekking uit zoals is beschreven bij grootlicht.
- Draai de motor van de koplampenafstelling tot aan de aanslag naar links, zodat u beter bij de lamp kunt. De



motor echter niet uitbouwen (zie afb. 5).

- Trek de stekker van de lampsokkel af en draai de sokkel tot aan de aanslag naar links (zie afb. 6).
- Neem de sokkel met de gloeilamp uit de reflector en vervang de lamp.

Parkeerlicht:

- Maak de bevestigingsclip van de wielkastbekleding los (zie afb. 7).
- Trek de bekleding naar onderen tot u bij de lamp van het parkeerlicht kunt.
- Draai de fitting van de lamp tot aan de aanslag naar links en neem de fitting uit de koplamp (zie afb. 8).
- Vervang de gloeilamp.

Passagierszijde:

Dimlicht:

- Draai de bevestigingsschroef van de vulpijp van het waterreservoir los (zie afb. 9).
- Trek het bovenste deel van de vulpijp los (zie afb. 10) en druk het onderste deel naar beneden tot u goed bij de afdekkap kunt.
- Alle overige stappen: zie bestuurderszijde.

Knipperlicht:

- Maak de slangklem los en draai deze 90° met de wijzers van de klok mee zodat u beter bij de lamp van het knipperlicht kunt (zie afb. 11).
- Open de houder van de hydraulische leiding en druk deze iets naar achteren (zie afb. 12).
- Draai de lampfitting tot aan de aanslag naar links en neem de fitting uit de schijnwerper.
- Vervang de gloeilamp.

Parkeerlicht:

- Zie bestuurderszijde.

Aan deze zijde is het grootlicht probleemloos te vervangen. Monteer alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde




volgorde terug op hun plaats. Controleer of de verlichting goed functioneert. Controleer de afstelling van de koplampen en stel ze indien nodig met een diagnosesetester bij (storingscode uitlezen, basisafstelling van de lichthoogteregeling enz.).



Afb. 1



Afb. 2

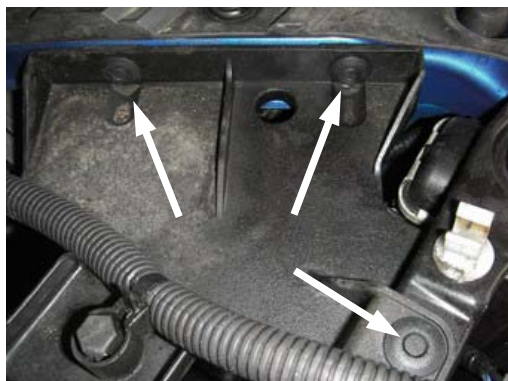

Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8



Afb. 9



Afb. 10



Afb. 11



Afb. 12