


KRÓTKA INFORMACJA

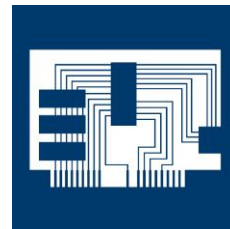

Opel

Astra J

Rok produkcji: od 2012

Nr VIN: WLOPD6EB2CG000351 –
WLOPD8ED5C8000092 –
WLOPD6EB0C1000612 –

Migająca kontrolka ładowania akumulatora

W powyższych samochodach pojawia się reklamacja dotycząca migającej kontrolki ładowania akumulatora. Przyczyną tego problemu może być aktywowany tryb logistyczny.

We wszystkich samochodach Astra J (od roku modelowego 2012) przed opuszczeniem fabryki aktywowany jest tryb logistyczny.

Zakład produkcyjny w Gliwicach (PL)

16.08.2011 od nr VIN: WLOPD6EB2CG000351

Zakład produkcyjny w Ellesmere Port (UK)

30.08.2011 od nr VIN: WLOPD8ED5C8000092

Zakład produkcyjny w Rüsselsheim (DE)

30.08.2011 od nr VIN: WLOPD6EB0C1000612

Aktywowany tryb logistyczny można poznać po:


- Komunikat w DIC (Driver Information Center) (zdjęcie 1) „TRYB LOGISTYCZNY WŁ.”.
lub
- Kontrolka ładowania akumulatora migająca przy włączonym silniku.



Zdjęcie 1

Informacja:

KRÓTKA INFORMACJA

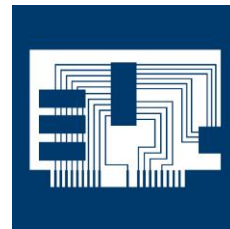

Przy aktywowanym trybie logistycznym jest wyłączony autoalarm i zredukowany pobór prądu przez BMC (Body Control Modul).

W celu dezaktywacji lub aktywacji trybu logistycznego należy wykonać czynności opisane poniżej.

Dezaktywacja:

- Włączyć silnik.
- Włączyć światła awaryjne.
- Przy włączonym silniku (rozzrusznik nie kręci się) kluczyk zapłonowy przytrzymać przez ok. 20 sekund w pozycji rozruchu silnika.
- W zależności od wersji wyposażenia pojawi się komunikat „Tryb logistyczny wł.” i/lub przestanie migać kontrolka akumulatora. (zdjęcie 2)
- Wyłączyć światła awaryjne i silnik.



Zdjęcie 2

Aktywacja:

- Włączyć silnik.
- Włączyć światła awaryjne.
- Przy włączonym silniku (rozzrusznik nie kręci się) kluczyk zapłonowy przytrzymać przez ok. 20 sekund w pozycji rozruchu silnika.
- W zależności od wersji wyposażenia pojawi się komunikat „Tryb logistyczny wł.” i/lub zacznie migać kontrolka akumulatora. (zdjęcie 3)
- Wyłączyć światła awaryjne i silnik.



Zdjęcie 3