



## **Honda Accord 2.2 CTDI** **Prod. od 2003, z reflektorami ksenonowymi**

### **Wymiana żarówek**

Podczas wymiany żarówek należy postępować jak opisano niżej. W pierwszej kolejności trzeba wyłączyć zapłon.

#### **Strona kierowcy**

##### **Światło mijania:**

- Odkręcić śrubę taśmy połączenia z masą (nad reflektorem) i odłożyć na bok.
- Wykręcić wkręt (Resis Torx 20) z pokrywy i obrócić ją w lewo, do oporu (patrz rys. 1).
- Zdjąć pokrywę.
- Obrócić moduł zapłonowy w lewo, do oporu, i zdjąć z palnika ksenonowego (rys. 2).
- Odsunąć pałąk sprężysty i wymienić palnik.

##### **Światło drogowe:**

- Nacisnąć w dół elementy dociskowe zacisku rozporowego i wyjąć zacisk z pokrywy reflektora (rys. 3).
- Wyjąć pokrywę reflektora w dół.
- Odłączyć wtyczkę żarówki i zdjąć pokrywę gumową z tylnej obudowy reflektora (rys. 4).
- Wyjąć z reflektora wspornik żarówki wraz z żarówką.
- Wyjąć żarówkę z cokołu i wymienić ją.

##### **Kierunkowskaz:**

- Zdemontować pokrywę, patrz światło drogowe.
- Aby móc lepiej dostać się do lampy, obrócić w lewo, do oporu siłownik regulacji wysokości wiązki światła ale nie wymontowywać tego siłownika (rys. 5).
- Odłączyć wtyczkę od cokołu żarówki i obrócić go w lewo, do oporu (rys. 6).



- Wyjąć cokół z żarówką z reflektora i wymienić żarówkę.

## Światło pozycyjne:

- Odczepić i wyjąć zatrzaski mocujące nadkola (rys. 7).
- Nadkole wcisnąć w dół tak daleko, aby dostępna była lampa światła pozycyjnego.
- Obrócić oprawkę żarówki w lewo, do oporu, i wyjąć ją z reflektora (rys. 8).
- Wymienić żarówkę.

## Strona pasażera

### Światło mijania:

- Odkręcić śrubę mocującą króćca do napełniania zbiornika płynu do spryskiwacza (rys. 9).
- Zdjąć górną część króćca zbiornika płynu do spryskiwacza (rys. 10) a dolną część nacisnąć w dół tak daleko, aż pokrywa reflektora będzie dobrze dostępna.
- Pozostałe czynności – patrz strona kierowcy.

### Kierunkowskaz:

- Aby łatwiej dostać się do lampy kierunkowskazu, należy odkręcić opaskę węża i obrócić o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 11).
- Otworzyć mocowanie przewodu hydraulicznego i odsunąć go nieco do tyłu (rys. 12).
- Obrócić oprawkę żarówki w lewo, do oporu i wyjąć ją.
- Wymienić żarówkę.

### Światło pozycyjne:

- Patrz strona kierowcy.

Żarówka światła drogowego może być po tej stronie wymieniona bez problemów.

Zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić ustawienie reflektorów, ewentualnie wyregulować przy




pomocy urządzenia diagnostycznego (odczytać pamięć błędów, wykonać ustawienie podstawowe regulacji wysokości wiązki światła, itd.).



Rys. 1



Rys. 2

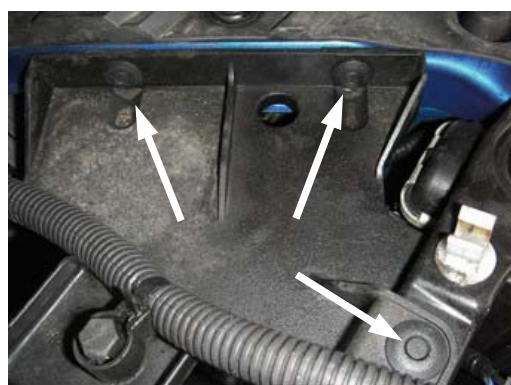

Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12