



## **Renault Laguna (K74) 2.2 dci z reflektorami ksenonowymi, produkowana od 05. 2005 r.**

### **Wymiana żarówek**

Aby w wyżej wymienionych pojazdach wymienić żarówki należy postępować następująco:

#### **Strona kierowcy**

##### **Światło mijania:**

- Obrócić zatrzask o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć pokrywę. W tym celu lekko podnieść pokrywę i pociągnąć w kierunku do komory silnika (patrz rys. 1).
- Wyjąć do góry zbiornik oleju wspomagania kierownicy z uchwytu i odłożyć na bok (patrz rys. 2).
- Zdjąć pokrywę z reflektora.
- Przekręcić moduł zapłonowy w lewo do oporu i zdjąć z palnika ksenonowego (patrz rys. 3).
- Zdjąć pałąk sprężysty i wymienić palnik.

#### **Kierunkowskaz**

- Wyjąć do góry króciec do napełniania zbiornika płynu do spryskiwacza. Należy przy tym lekko poruszyć nim tam i z powrotem (patrz rys. 4).
- Obrócić oprawkę żarówki kierunkowskazu w lewo i wyjąć ją wraz z żarówką (patrz rys. 5).



## Światło drogowe i pozycyjne:

- Zdjąć pokrywę gumową z reflektora światła drogowego.
- Można wymienić żarówki, z wyczuciem, końcami palców.

## Strona kierowcy

### Światło mijania

- Wykręcić wkręt mocujący Torx 20 z kanału ssącego (patrz rys. 6).
- Kanał ssący składa się z dwóch części i można go rozdzielić. Występ zatrzasku (patrz rys. 7) trzeba lekko nacisnąć śrubokrętem. Jednocześnie należy odciągnąć do przodu przednią część kanału ssącego i wyjąć z komory silnika (patrz rys. 8)
- Teraz można wymontować żarówki, tak jak opisano to dla strony pasażera.

Zamontować wszystkie części ponownie w odwrotnej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić ustawienie reflektorów, ewentualnie ustawić przy pomocy urządzenia diagnostycznego (odczytać kody błędów, wykonać ustawienie podstawowe regulatora wysokości wiązki światła itd.).



Rys. 1



Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

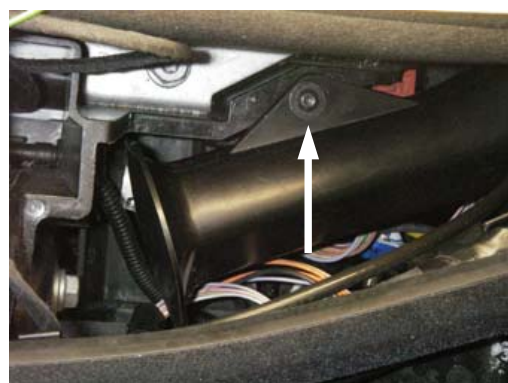

Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8