



Fiat Stilo **Todas as viaturas**

A luz do airbag acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá residir numa anomalia nas fichas do chicote de cabos do airbag /cinto de segurança. Estas encontram-se debaixo do assento do condutor. Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desligar os bornes da bateria.
- Desmontar o suporte das fichas (ver figura 1 ponto 1).
- Desencaixar a ficha do chicote de cabos do airbag com o auxílio de uma chave de parafusos pequena (ver figura 1 ponto 2).
- Passar a braçadeira de cabos através do suporte da ficha (ver figura 2).
- Enrolar a ficha com fita isoladora de modo que as duas extremidades da ficha fiquem fixas uma à outra.
- De seguida fixar a ficha com a braçadeira de cabos no suporte (ver figura 3).
- Montar de novo o suporte debaixo do assento do condutor, ligar a bateria e apagar a memória de avarias.

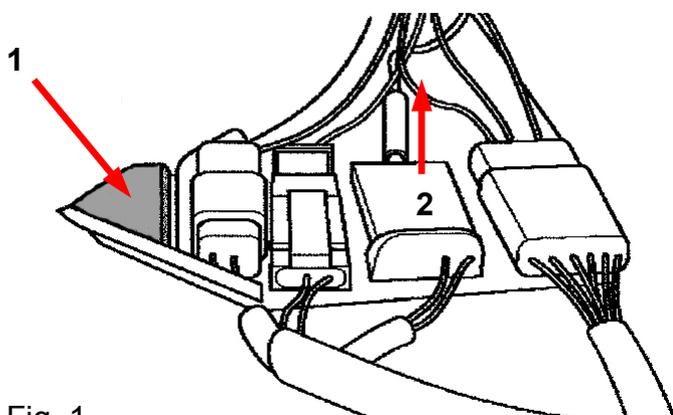


Fig. 1

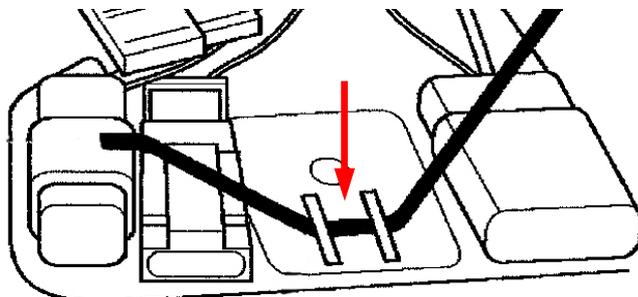


Fig. 2

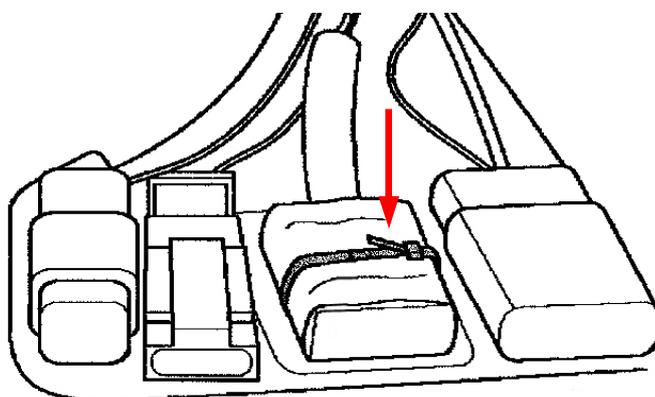


Fig. 3