



Renault Megane e Scenic Todas as viaturas com sistema ESP

A luz avisadora do sistema de regulação electrónica (ESP) acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem poderá ser uma tensão demasiado baixa da bateria durante o arranque do motor. Além disso está memorizado o código de falha „sensor do ângulo de guiamento". Neste caso, proceda do seguinte modo.

- Desmonte a caixa de fusíveis do painel de instrumentos inferior.
- Remova os fusíveis F16 e F26 do porta-fusíveis.
- Com o auxílio de um ligador de derivação, ligue os dois encaixes entre si (ver fig. 1).
- Encaixe os fusíveis no ligador de derivação.
- Volte a montar a caixa de fusíveis.
- Apague a memória de avarias.

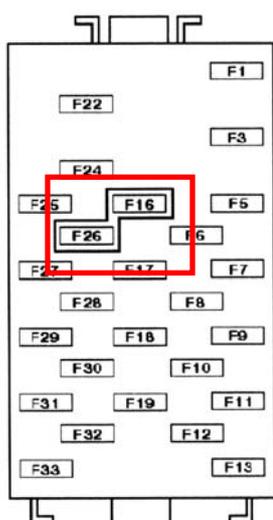


Fig. 1