



Ford Focus II 1.6i **A partir do ano de construção 11.04**

Substituição da lâmpada

Visto que, neste veículo, os passos de trabalho são idênticos em ambos os lados, estes são descritos em apenas um dos lados.

Luz de médios, máximos e de posição:

- Desaparafusar o parafuso de fixação (Torx 30) do farol (ver figura 1).
- Aceder com uma mão atrás do farol. Em seguida, puxar o farol com um puxão para a frente e remover da carroçaria (ver figura 2).
- Separar a ficha no farol. Com o auxílio de uma chave de parafusos soltar o dispositivo de bloqueio e em seguida remover a ficha central (ver figura 3).
- Pressionar os ressaltos de retenção da tampa do farol para fora dos suportes e removê-los (ver figura 4).
- Neste momento pode substituir a lâmpada de incandescência correspondente (ver figura 5).

Pisca:

- Desmontar o farol conforme descrito anteriormente.
- Rodar o porta-lâmpada da lâmpada de incandescência para a esquerda até ao batente e removê-lo de seguida juntamente com a lâmpada de incandescência do farol (ver figura 6).

Montar de novo todas as peças desmontadas na ordem inversa. Durante a montagem do farol deve ter-se em atenção que os dois suportes inferiores do farol (ver figura 7) encaixem correctamente na carroçaria. Controlar o bom



funcionamento do sistema de iluminação. Controlar e eventualmente ajustar o ajuste dos faróis.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

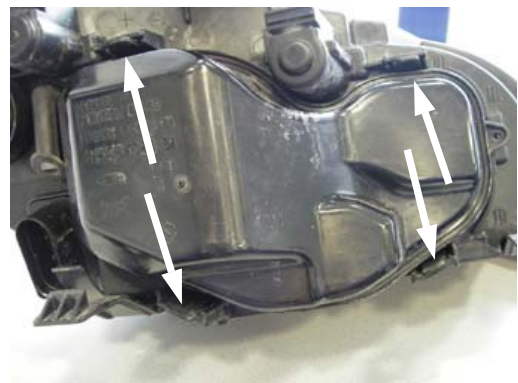


Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7