



## **Ford Mondeo com luz de xénon Ano de construção a partir de 2000**

### **Substituição da lâmpada**

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado.

- Desligar a ignição.
- Remover os fechos de baioneta e remover a grelha frontal para a frente (ver figura 1).
- Retirar as calhas de bloqueio (duas por farol), puxando-as para cima (ver figura 2).
- Remover o farol para a frente e remover a ficha central.
- Soltar o suporte de retenção na parte superior do farol e desmontar ambos os parafusos Torx na tampa de caixa (ver figura 3).
- Rebater a tampa de caixa (ver figura 4)
- Rodar o módulo de ignição para a esquerda e retirá-lo da lâmpada de xénon (ver figura 5).
- Desmontar a união roscada da lâmpada de xénon e substituir a lâmpada de xénon (ver figura 6).
- As lâmpadas dos mínimos, piscas e máximos podem ser substituídas sem problemas.
- Voltar a montar as peças na ordem inversa.
- Verificar se o sistema funciona em perfeitas condições.
- Ajustar o farol com a ajuda de um aparelho de diagnóstico (proceder à leitura do código de falha, ajuste de base da regulação da profundidade de iluminação etc.).



Fig. 1



Fig. 2

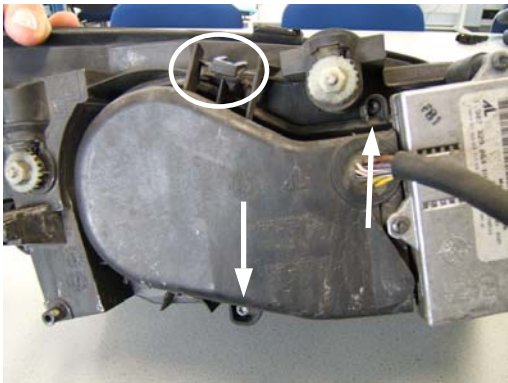


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

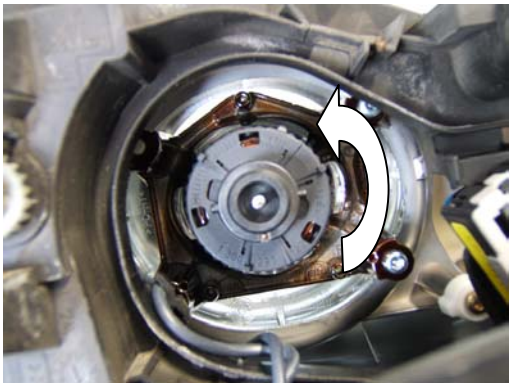


Fig. 6