Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 07/03/2006 1-3

Opel Zafira II 1.6i Ano de construção a partir de 07.05

Substituição da lâmpada

Visto que, neste veículo, os passos de trabalho são idênticos em ambos os lados, estes são descritos em apenas um dos lados.

Médios:

- Desmontar a tampa de serviço no cárter das rodas (ver figura 1).
- Separar a ficha no farol. Para isso pressionar o estribo de retenção para a esquerda e em seguida remover a ficha central (ver figura 2).
- Remover a cobertura de borracha da caixa do farol traseira.
- Rodar o porta-lâmpadas para a esquerda e remover juntamente com a lâmpada de incandescência do reflector (ver figura 3).
- Forçar com uma chave de parafusos pequena o estribo de retenção, até ser possível deslocá-lo sobre o ressalto de retenção (ver figura 4).
- Substituir a lâmpada de incandescência.

Pisca:

- Remover a cobertura de borracha (ver figura 5).
- Rodar o porta-lâmpadas para a esquerda e remover juntamente com a lâmpada de incandescência do farol (ver figura 6). Uma vez que o porta-lâmpada está encaixado de modo fixo, pode utilizar um alicate para os trabalhos.

Boletim Informativo



Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 07/03/2006 2-3

Luz de máximos e de posição:

 Remover a cobertura de borracha e substituir a respectiva lâmpada de incandescência (ver figura 7).

Montar de novo todas as peças desmontadas na ordem inversa. Controlar o bom funcionamento do sistema de iluminação. Controlar e eventualmente ajustar o ajuste dos faróis.

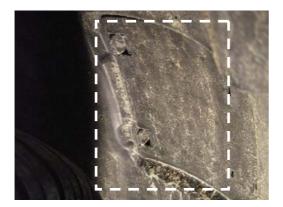


Figura 1

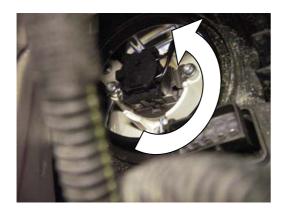


Figura 3

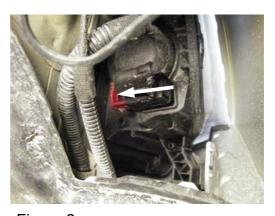


Figura 2



Figura 4



Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 07/03/2006 3-3

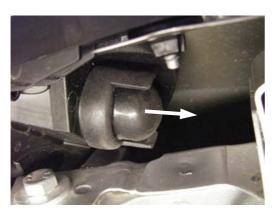


Figura 5



Figura 6

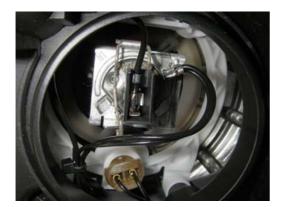


Figura 7

