Boletim informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

14 de Outubro de 2005

Rover 75, Transformação com luz de xénon

Substituição da lâmpada

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado.

- Desligar a ignição.
- Desmontar os parafusos de fixação da saia dianteira (8 em cima, 10 em baixo e 2 em cada caixa das rodas, ver figura 1).
- Retirar a saia dos respectivos suportes, puxando-a para fora. Colocar a saia dianteira sobre uma superfície macia ⇒ perigo de riscos.
- Desmontar os parafusos de fixação do farol (ver figura 2 e 3).
- Remover a ficha central.
- Extrair o farol para a frente.
- Desmontar os parafusos Torx da cobertura do farol e retirar esta última do farol (ver figura 4).
- Rodar o módulo de ignição para esquerda. A ficha é automaticamente extraída do módulo (ver figura 5).
- Remover o módulo de ignição da lâmpada de xénon.
- Comprimir e virar o estribo de mola (ver figura 6).
- Substituir a lâmpada de xénon.
- As lâmpadas dos mínimos, piscas e máximos podem ser substituídas sem problemas.
- Voltar a montar as peças na ordem inversa.
- Verificar se o sistema funciona em perfeitas condições.
- Ajustar o farol com a ajuda de um aparelho de diagnóstico (proceder à leitura do código de falha, ajuste de base da regulação da profundidade de iluminação etc.).

Boletim informativo



Boletim informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

14 de Outubro de 2005



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 5



Fig. 2

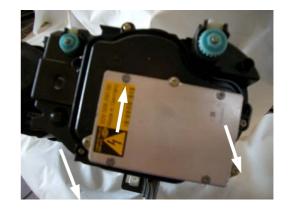


Fig. 4

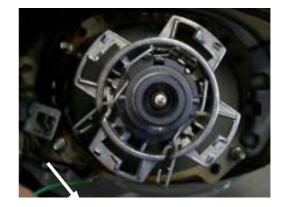


Fig. 6

