



## VW Passat (B5) 1.9 TDI

### Substituição da lâmpada

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado:

#### Lado do condutor:

- Soltar e remover a cobertura do reservatório do líquido dos travões (ver figura 1).
- Remover a capa da caixa do farol traseira.
- Desligar a ficha da lâmpada de incandescência, desmontar a mola de retenção e substituir a lâmpada de incandescência.

#### Lado do passageiro:

- Desaparafusar os parafusos de fixação do canal do ar aspirado (ver figura 2).
- Desmontar as capas de cobertura dos parafusos de fixação, desaparafusar os parafusos (ver figura 3) e remover a cobertura de plástico.
- Retirar o conduto de ar da caixa do filtro do ar, puxando-o para cima (ver figura 4).
- Desaparafusar o parafuso de fixação da caixa do filtro do ar (ver figura 5).
- De modo a aceder melhor à cobertura da caixa do farol deve-se pressionar a caixa do filtro do ar, cerca de 5cm para direita, e fixá-la nesta posição (ver figura 6).
- Substituir a lâmpada de incandescência como do lado do condutor.
- A luz de posição de piscas e máximos podem ser substituídas sem quaisquer problemas nos faróis.
- Montar as peças desmontadas na ordem inversa.
- Verificar se o sistema funciona em perfeitas



condições.

- Verificar e eventualmente ajustar o farol.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

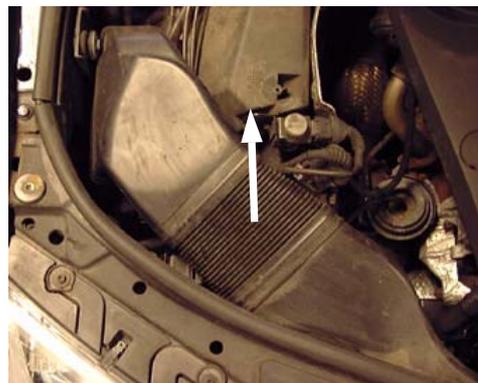


Fig. 4



Fig. 5

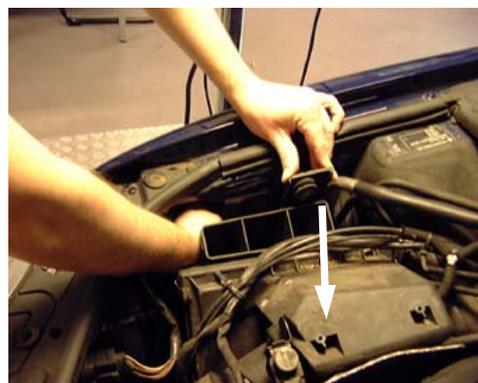


Fig. 6