



Opel Astra H Fra årgang 2004 Med dynamisk kurvelys "Dynabeam"

Skift af lyskilder

His lyskilderne skal skiftes i ovennævnte modeller, går man frem på følgende måde:

Demonter frontskørtet, og afmonter forlygterne.

Derefter udskiftes lyskilderne, f.eks. H7, på følgende måde:

- Fjern dækkappen (fig. 1).
- Løsn holderen til lyskilden (fig. 2).
- Tag den defekte lyskilde af stikket og sæt en intakt lyskilde på (fig. 3).
- Sæt holderen til lyskilden fast (fig. 4).
- Foretag en funktionstest.
- Monter dækkappen (fig. 1).
- Monter forlygterne og frontskørtet.
- Juster forlygterne med et lygteindstillingsapparat.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

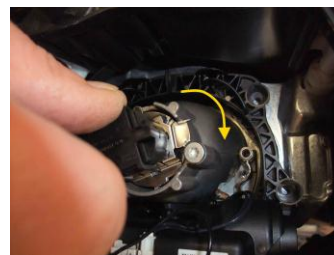


Fig. 4